

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Pantum P2200/P2500 Series
Pantum P2600 Series
Svartvit laserskrivare



Det rekommenderas att du läser igenom användarhandboken noga innan du använder skrivaren.

Innehållsförteckning

1. Innan skrivaren används	1
1.1. Packningslista	1
1.2. Skrivarens delar	2
1.3. Tonerpatron	3
2. Papper och utskriftsmaterial	4
2.1. Pappersspecifikation.....	4
2.2. Specialpapper	5
2.3. Påfyllning av papper	6
2.3.1. Påfyllning av papper i det automatiska matningsfacket.....	6
2.3.2. Påfyllning av papper i det manuella matningsfacket	7
2.4. Yta utanför utskriftsområdet.....	9
2.5. Riktlinjer för pappershantering.....	9
3. Installation och avinstallation av drivrutin.....	10
3.1. Inställningar för drivrutin	10
3.1.1. Ett-klicks installation(För Windows och macOS)	10
3.1.2. Fler installationsmetoder	23
3.2. Avinstallera drivrutinen	38
3.2.1. Pilotdesinstallationsmetod i Windows.....	38
3.2.2. Pilotdesinstallationsmetod i macOS	38
4. Inställningar för trådnätverk (skrivarmodeller för trådnätverk)	39
4.1. Inställning av IP-adress	39
4.2. Installation av skrivaren i nätverket.....	40
4.3. Inställningar för nätverksprodukter	41
4.3.1. Visa eller ändra nätverksinställningar	41
4.3.2. Inställning eller ändring av webbläsarens lösenord.....	41
4.3.3. Återställning till fabriksinställningarna.....	41
4.3.4. Installation av SNMP-protokoll	42
5. Konfiguration av trådlöst nätverk (lämplig för Wi-Fi-datorer)	43
5.1. Infrastrukturläge.....	43
5.1.1. Konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk	43
5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS)-konfiguration	47
5.1.3. Så här stänger du det anslutna Wi-Fi-nätverket	48
5.2. Wi-Fi hot-point-läge	48
5.2.1. Tidigare förberedelse.....	48
5.2.2. Wi-Fi-Hot anslutning	48
5.2.3. Konfigurering med Soft-AP	49
5.3. Vanligt problem med trådlös nätverksinställning	49




6. Mobil utskrift (endast för modeller med wifi-funktion).....	50
6.1. "Pantum" App	50
6.1.1. Operativsystem som stöds	50
6.1.2. Hur du laddar ner Pantum App	50
6.1.3. Hur du använder Pantum Skrivare App	50
6.2. Mopria-mobilutskrift	54
6.2.1. Operativsystem och applikationer som stöder Mopria- mobilutskrift	54
6.2.2. Hur du laddar ner Mopria Print Service	54
6.2.3. Tidigare förberedelse.....	54
6.2.4. Hur du använder Mopria-mobilutskrift	54
6.3. AirPrint-mobilutskrift.....	55
6.3.1. Operativsystem som stöds av AirPrint-mobilutskrift	55
6.3.2. Tidigare förberedelse.....	55
6.3.3. Hur du använder AirPrint mobilutskrift	55
7. Skriva ut	56
7.1. Utskriftsfunktion	56
7.2. Öppna hjälpdokument.....	57
7.3. Manuell duplex.....	58
7.4. Avbryta utskrift	61
8. Kontrollpanel	62
8.1. Översikt över kontrollpanelen	62
8.1.1. Knapparnas funktion på kontrollpanelen	62
8.1.2. Lysdiodindikatorernas funktion på kontrollpanelen.....	63
9. Underhåll.....	66
9.1. Rengöring av skrivaren	66
9.2. Underhåll av tonerpatronen	67
9.2.1. Användning och underhåll av tonerpatronen	67
9.2.2. Tonerpatronens livslängd	68
9.2.3. Byte av tonerpatron	68
10. Felsökning.....	71
10.1. Ta bort papper som fastnat.....	71
10.1.1. Papper har fastnat i matningsfacket	71
10.1.2. Papper har fastnat inne i skrivaren	72
10.2. Vanlig felsökning	74
10.2.1. Vanliga fel	74
10.2.2. Bildfel	76
11. Produktspecifikation	79
11.1. Specifikation P2200/P2500 Series	79
11.1.1. Översikt	79

11.1.2. Utskriftsspecifikation.....	80
11.2. Specifikation P2600 Series.....	81
11.2.1. Översikt	81
11.2.2. Utskriftsspecifikation.....	82

1. Innan skrivaren används

1.1. Packningslista


Kontrollera att följande delar finns med när du öppnar kartongen:

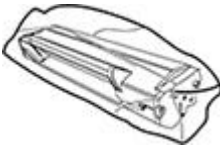P2200/P2500 Series	P2600 Series	Namn	Antal
		Skrivare	1
		Tonerpatron	1
		USB-kabel	1
		Nätkabel	1
		CD	1
		Snabbguide	1
		Pantum garantibevis	1

 **Obs!** • Pantums garantibevis medföljer ej i vissa länder.



1.2. Skrivarens delar

| Framsida

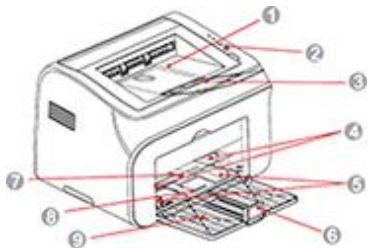Serienr	P2200/P2500 Series	P2600 Series
		
1	Utmatningskorg	Utmatningskorg
2	Kontrollpanel	Kontrollpanel
3	Utmatningsfack	Utmatningsfack
4	Automatiska styrklackar	Manuella styrklackar
5	Pappersstopp	Automatiska styrklackar
6	Matningsfack	Pappersstopp
7	Automatiskt matningsfack	Manuellt matningsfack
8		Automatiskt matningsfack
9		Matningsfack



| Baksida

 **Obs!** • Skrivarens baksida kan variera beroende på modell och funktioner.

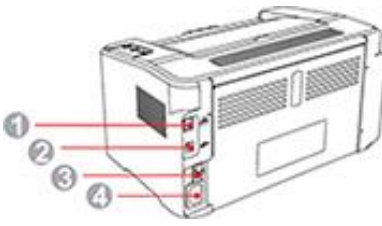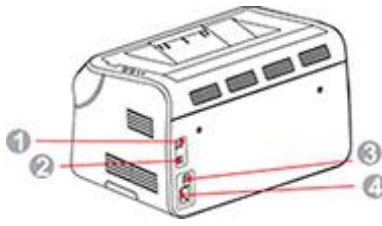Serienr	P2200/P2500 Series	P2600 Series
		
1	Nätverksgränssnitt	Nätverksgränssnitt
2	USB-gränssnitt	USB-gränssnitt
3	Till-/frånknapp	Till-/frånknapp
4	Nätanslutning	Nätanslutning

1.3. Tonerpatron

| Tonerpatronens livslängd

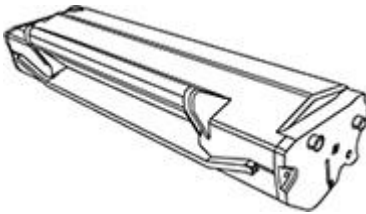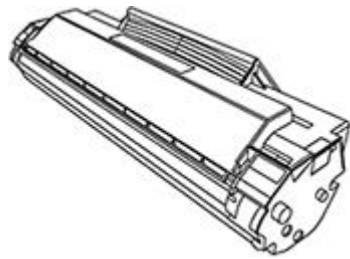Serienamn	P2200/P2500 Series	P2600 Series
Illustration		
Typ	Genomsnittligt antal utskrifter	
Tonerpatron med standardkapacitet	Ca 1 600 sidor (data baserade på standarden ISO/IEC 19752)	Ca 1 500 sidor (data baserade på standarden ISO/IEC 19752)
Tonerpatron med hög kapacitet	–	Ca 2 300 sidor (data baserade på standarden ISO/IEC 19752)

 **Obs!**• Modellen kan ändras utan föregående meddelande.

- Kapaciteten på förbrukningsvaror kan variera beroende på vilken typ som används.
- Vi rekommenderar inte att några andra än Pantums originalförbrukningsvaror används.
- Skador som beror på att andra förbrukningsvaror än Pantums originalvaror har använts omfattas inte av garantin.

2. Papper och utskriftsmaterial

2.1. Pappersspecifikation

P2200/P2500 Series P2600 Series	Automatiskt matningsfack	Medietyp	Vanligt papper, tunt papper, specialpapper (OH-film, kartong, etikett, kuvert, tjockt papper etc.)
		Pappersstorlek	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, kundspecifikt etc.
		Pappersvikt	60~163g/m ²
		Matningsfackets maxkapacitet	150 sidor 80 g/m ²
P2600 Series	Manuellt matningsfack	Medietyp	Vanligt papper, tunt papper, specialpapper (OH-film, kartong, etikett, kuvert, tjockt papper etc.)
		Pappersvikt	60~163 g/m ²
		Matningsfackets maxkapacitet	1 sida



Obs! • Användning av standardpapper rekommenderas.

- Frekvent användning av specialpapper kan påverka skrivarens livslängd.
- Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller de standardkrav som anges i den här användarhandboken kan leda till dålig utskriftskvalitet, ökad risk för att papperet ska fastna och ökat slitage på skrivaren.
- Vikt, sammansättning, yta och luftfuktighet är viktiga faktorer som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten.
- Ha följande faktorer i åtanke vid val av utskriftsmaterial:
 1. Önskad utskriftseffekt: Det valda utskriftsmaterialet bör uppfylla kraven på utskrifterna.
 2. Ytjämnhet: Ytjämnheten kan påverka skärpan i utskriften.
 3. Vissa utskriftsmaterial kan uppfylla alla krav som anges här men ger ändå inte något bra utskriftsresultat. Det kan bero på felaktig hantering, olämplig temperatur eller luftfuktighet eller andra faktorer som Pantum inte råder över. Försäkra dig om att utskriftsmaterialet uppfyller specifikationerna i den här användarhandboken innan du köper större kvantiteter av det.
 4. Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan medföra skador på skrivaren.

2.2. Specialpapper

Skrivaren stödjer användning av specialpapper för utskrift. Specialpapper omfattar etiketter, kuvert, OH-film, tjockt papper etc.

-
-  **Obs!** • Se till att välja motsvarande papperstyp och storlek i utskriftsinställningarna när du använder specialpapper eller speciellt utskriftsmaterial för att få bästa möjliga utskriftseffekt.
- Vid användning av specialmedium för utskrift rekommenderas iläggning av ett papper i taget. För P2200/P2500-serien: lägg ett specialpapper i taget i det automatiska matningsfacket. För P2600-serien: lägg ett specialpapper i taget i det manuella matningsfacket.
-

| Lagg märke till följande standarder:


Utskriftsmaterial	Rätt hantering	Fel hantering
Etikett	Använd endast etiketter utan exponerat baspapper. Etiketterna ska ligga plant när de används. Använd endast etiketter som fyller ett helt ark. Det finns ingen garanti för att alla etiketter på marknaden uppfyller dessa krav.	Etiketter med veck eller skador, etiketter med bubblor.
Kuvert	Mata in kuverten jämnt.	Kuvert med veck eller jack, kuvert som har fastnat eller är skadade. Kuvert med gem eller pappersklämmor, fönsterkuvert eller fordrade kuvert. Kuvert med självhäftande klisteretiketter eller andra syntetiska material.
OH-film	Använd endast OH-film som är godkänd för laserskrivare.	OH-film som inte är lämplig för laserskrivare.
Tjockt papper, papp	Använd endast tjockt papper som är godkänt för laserskrivare och som uppfyller viktspecifikationerna för den här skrivaren.	Papper med vikt som överskrider de rekommenderade mediespecifikationerna för den här skrivaren.

2.3. Påfyllning av papper


2.3.1. Påfyllning av papper i det automatiska matningsfacket

a) Öppna matningsfacket.

P2200/P2500 Series

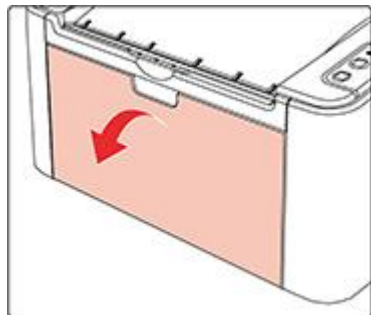


P2600 Series

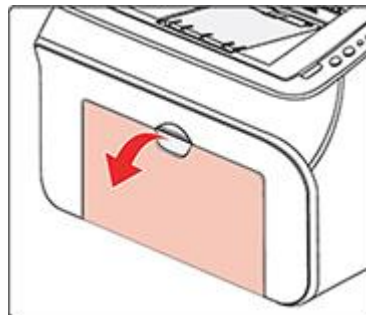


b) Ställ in de automatiska styrklackarna så att de passar papperet på båda sidorna.

P2200/P2500 Series

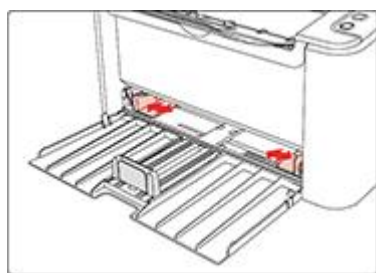


P2600 Series

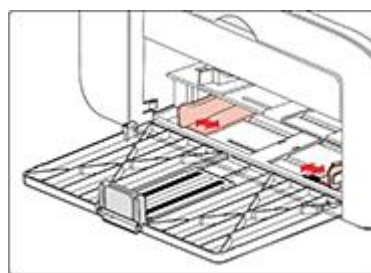


c) Hög utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider och ramlar ut.

P2200/P2500 Series

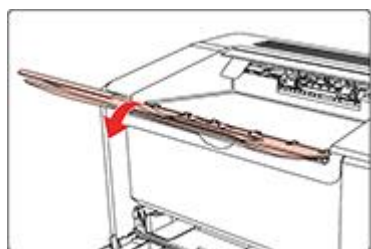


P2600 Series

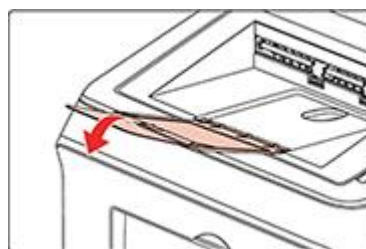


d) Ladda det automatiska matningsfacket med papper med den sida som ska skrivas ut vänd uppåt.

P2200/P2500 Series

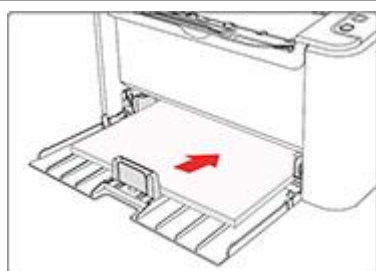


P2600 Series

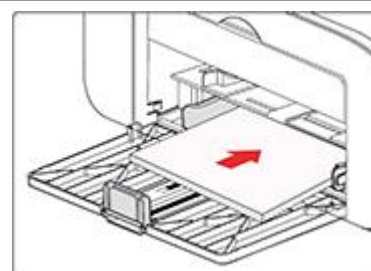




Obs! • Bläddra igenom pappershögen innan du fyller på papper för att minska risken för att papper fastnar eller matas in fel. Fyll sedan på papper i facket med utskriftssidan uppåt.

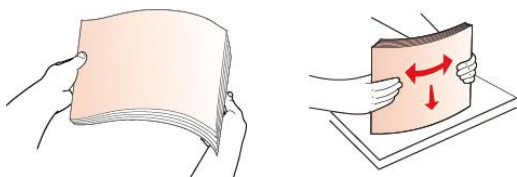


e) Justera pappersstoppet så att det håller papperet på plats. För att pappersmatningen ska fungera normalt justerar du det nedre pappersstoppet ① i spåret så att det inte glider ut. Sedan justerar du det blåa stoppet ② så att det passar pappersstorleken.

P2200/P2500 Series

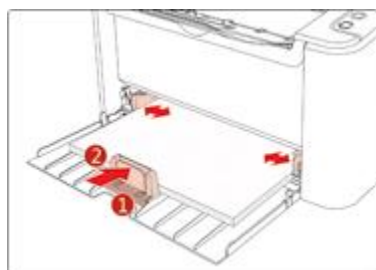

P2600 Series

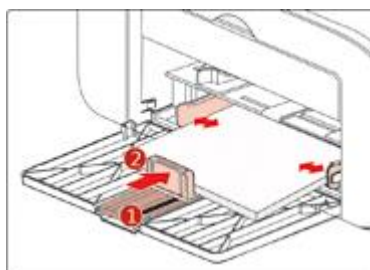


Obs! • Om antalet papper i det automatiska matningsfacket överskrider 150 ark fastnar papperet i skrivaren och kan inte matas in.
• Kontrollera att utskriftssidan (den blanka sidan) är vänd uppåt när du matar in papper med utskrift på.
• Vid utskrift av A5-papper rekommenderas iläggning i stående riktning (landskap). Det ökar tonerpatronens livslängd.

2.3.2. Påfyllning av papper i det manuella matningsfacket




Obs! • Endast produkterna i P2600-serien stödjer manuell matning.


a) Öppna matningsfacket.

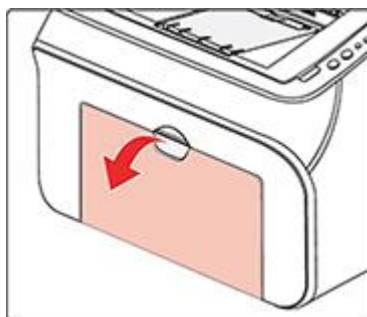


b) Ställ in de manuella styrklackarna så att de passar papperet på båda sidorna.

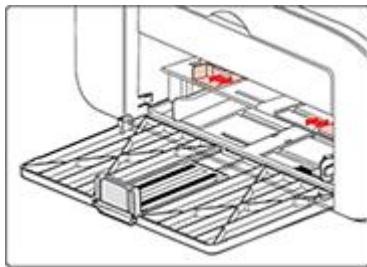

c) Hög utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider och ramlar ut.

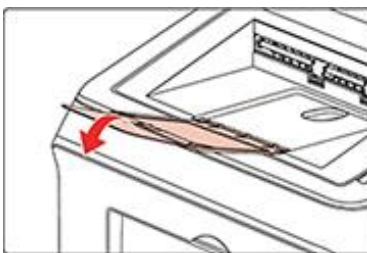

d) Lägg utskriftsmaterialet, t.ex. ett kuvert eller en OH-film, i det manuella matningsfacket med båda händerna tills framkanten av kuvertet eller OH-filmen får kontakt med plockvalsen.

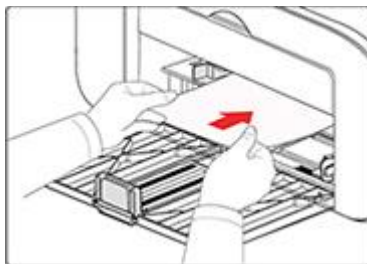

-
-  **Obs!** • När papper matas in i det manuella matningsfacket byter skrivaren automatiskt till manuellt matningsläge.
- Ladda papperet i det manuella matningsfacket med den sida som ska skrivas ut vänd uppåt. Sidhuvudet ska matas in först i det manuella matningsfacket.
 - Kontrollera att papper, kuvert och OH-film läggs i rakt och i rätt läge i det manuella matningsfacket. Annars hamnar utskriften snett eller papperet fastnar.
-

e) Lägg i nästa papper enligt ovanstående steg för att fortsätta utskriften när det föregående papperet har matats ut ur skrivaren.


Varning



Ta bort papper, kuvert och OH-film direkt när utskriften är klar. Papper eller kuvert som staplas kan orsaka pappersstopp eller att papperet böjs.

2.4. Yta utanför utskriftsområdet

Det skuggade området visar det område som inte kan skrivas ut.

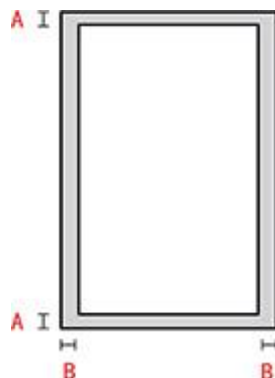

Användning	Pappersformat	Över- och underkantsmarginaler (A)	Vänster- och högermarginal (B)
Utskrift	A4	5 mm	5 mm
	Letter	5 mm	5 mm

2.5. Riktlinjer för pappershantering

- Papper eller dokument med rå yta, papper som är böjda (konvexa eller konkava), papper med fettfläckar och papper med hög jämnhet lämpar sig dåligt för utskrift.
- Kontrollera att det inte finns damm, smuts eller dylikt på papperet.
- Förvara papperet svalt och torrt på ett plant underlag.

3. Installation och avinstallation av drivrutin

3.1. Inställningar för drivrutin

Den här enheten tillhandahåller pilot konfiguration applikationer för Windows och macOS. Vi rekommenderar Enklickuppsättning, vilket gör att du kan installera drivrutinen automatiskt snabbare och enklare. Om du stöter på problem när du använder Enklickuppsättning kan du prova fler installationsmetoder.



Obs!• Det finns skillnader mellan installationsgränssnitt på grund av typ och funktioner; skissen är bara som referens.

3.1.1. Ett-klicks installation(För Windows och macOS)

Enklickuppsättning ger installationsalternativ via "Wi-Fi", "USB" och "kabelnätverk". Du kan välja den som är mest bekant för dig med hjälp av anslutningsmetoderna som stöds av din skrivare.

3.1.1.1. Anslut skrivaren via Wi-Fi

Innan du installerar utskriftsdrivrutinen, se till att skrivaren är korrekt ansluten till Wi-Fi. Följ annars [avsnitt 3.1.1.1.1](#) för installation; och i så fall följ [avsnitt 3.1.1.1.2](#) för installation.



Obs!• Du kan skriva ut sidan "Nätverkskonfiguration" för att bekräfta skrivarens nätverksanslutnings-status för att se om skrivaren är ansluten till nätverk (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

3.1.1.1.1. Skrivaren är inte ansluten till Wi-Fi

3.1.1.1.1.1. Wi-Fi-konfiguration och pilotinstallation via en USB-kabel

I det här avsnittet kommer konfigurationen att matas in i "PC ansluten till routern via Wi-Fi" och "PC ansluten till routern via kabeln".



Obs!• Skrivarens Wi-Fi-konfiguration stöder bara 2,4 GHz-nätverk.

I. Anslut dator till router via Wi-Fi

1. Datorn är redan ansluten till router via Wi-Fi.
2. Anslut skrivaren till dator via USB-kabel, sätt därefter på skrivaren.
3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:


För Windows:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.

 **Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

För macOS:


- Dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
- 4. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
- 5. Följ steg 6 för Windows. För macOS anger du PC-lösenordet innan du går till steg 6.
- 6. Klicka på "En-klick-installationen" under Wi-Fi för att installera drivrutinen.

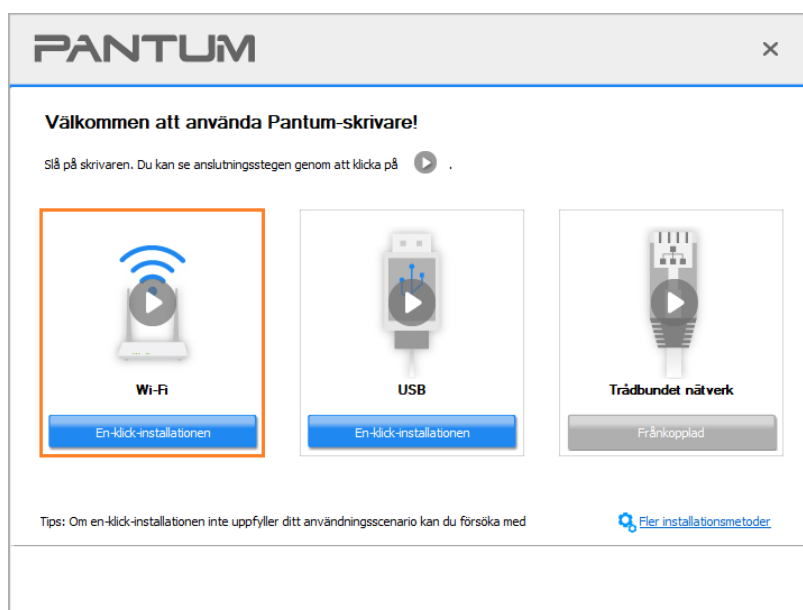


 **Obs!** • Du kan ställa musen på knappen "En-klick-installationen" för att kolla popup information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera genom IP address innan du klickar på knappen.

- Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan "Nätverkskonfiguration" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

- Om konfigurationsverktyg bara hittar en skrivare, konfigurerar det automatiskt nätverket och installerar drivrutinen när du klickar på "En-klick-installationen" i ett Wi-Fi-klick. (För macOS krävs behörighet innan Wi-Fi-skrivaren kan aktiveras och konfigureras.)

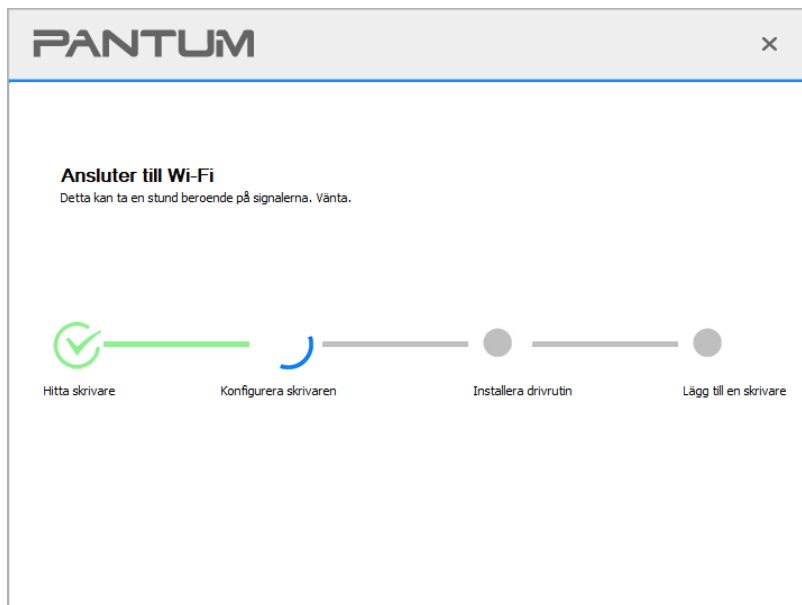

- Om installationsverktyg hittar mer än en skrivare, kommer en skrivarlista att dyka upp när du klickar på "En-klick-installationen" under Wi-Fi. Du måste välja "Konfigurera skrivare Wi-Fi och installera via USB-kabel", kontrollera USB-skrivare och klicka på "OK" så att verktyget kan fortsätta till nätverkskonfiguration och drivrutinsinstallation automatiskt. (För macOS krävs behörighet innan Wi-Fi-skrivaren kan aktiveras och konfigureras.)

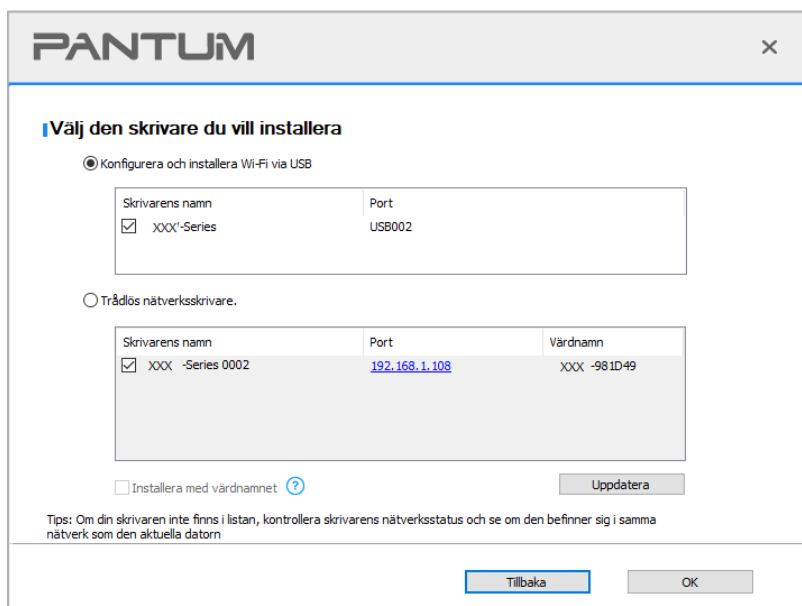

Obs! När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".

7. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

II. Anslut dator till router via kabel

1. Anslut dator till router via kabel.
2. Anslut skrivaren till dator via USB-kabel, sätt därefter på skrivaren.
3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

För Windows:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.

 **Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

För macOS:

- Dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
4. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
 5. Följ steg 6 för Windows. För macOS anger du PC-lösenordet innan du går till steg 6.
 6. Klicka på "En-klick-installationen" under Wi-Fi för att installera drivrutinen.





- Obs!** • Du kan ställa musen på knappen "En-klick-installationen" för att kolla popup information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera genom IP address innan du klickar på knappen.
- Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan "Nätverkskonfiguration" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

- Om konfigurationsverktyget bara hittar en skrivare visas en dialogruta för trådlöst nätverkskonfiguration när du klickar på "En-klick-installationen" i ett Wi-Fi-klick. Ange SSID och önskat nätverkslösenord, klicka på "OK" och starta konfigurationen. Installationen kan ta lite tid beroende på datorns konfiguration. Håll.

The screenshot shows a dialog box titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two main steps for configuring a wireless network.

Step 1: "Klicka på 'Skriv ut trådlös nätverksinformation' för att få nätverksnamnet. Hoppa över det här steget om du redan vet nätverksnamnet." Below this text is a button labeled "Skriv ut sidan Wireless Network Information".

Step 2: "Ange användarnamn och lösenord för trådlöst nätverk." This section includes a label "Service Set Identifier (SSID): (Endast 2,4 GHz.)" followed by a text input field containing "Test-AP2". Below this is a label "Lösenord:" followed by a password input field filled with dots. There is also a checkbox labeled "Visa lösenord" which is currently unchecked.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Tillbaka" (Back) and "OK".

- Om din programvara har hittat mer än en skrivare, dyker de upp i skrivarlistans gränssnitt. Du behöver konfigurera den aktuella skrivaren vilken är ansluten via USB-kabel till trådlöst nätverk och installera drivrutinen. Vänligen välj skrivarlistans gränssnitt "Konfigurera och installera Wi-Fi via USB" och kontrollera USB skrivaralternativ. Det kommer att dyka upp ett konfigurations-gränssnitt för trådlöst nätverk efter att du har klickat på knappen "Bekräfta" för att starta installationsprocessen. Denna process kan ta lite tid, och längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.

PANTUM

Välj den skrivare du vill installera

☒ Konfigurera och installera Wi-Fi via USB

Skrivarens namn	Port	Värddamn
☒ XXX-Series	USB002	XXX -98ID49

☐ Trådlös nätverkskrivare.

Skrivarens namn	Port	Värddamn
☒ XXX-Series 0002	192.168.1.108	XXX -98ID49

☐ Installera med värddamn ? Uppdatera

Tips: Om din skrivaren inte finns i listan, kontrollera skrivarens nätverksstatus och se om den befinner sig i samma nätverk som den aktuella datorn

Tillbaka OK

PANTUM

1. Klicka på "Skriv ut trådlös nätverksinformation" för att få nätverksnamnet. Hoppa över det här steget om du redan vet nätverksnamnet.

Skriv ut sidan Wireless Network Information

2. Ange användarnamn och lösenord för trådlöst nätverk.

Service Set Identifier (SSID):(Endast 2,4 GHz.)

Test-AP2

Lösenord:

••••••••

☐ Visa lösenord

Tillbaka OK

 **Obs!** När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".

7. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.1.2. Anslut dator till skrivare via Wi-Fi hotspot och installera drivrutinen

Anslut datorn till skrivare via Wi-Fi hotspot som gäller för trådlöst nätverk utan infrastruktur-läge. Men den behöver scenario för tillfällig användning av skrivare via trådlöst nätverk. Du kan ansluta datorn som är utrustad med trådlös funktion till skrivare för att realisera utskriftsfunktion.

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Anslut datorn till skrivarens Wi-Fi-hot-point nätverk (Se [avsnitt 5.2.2](#) om hur du konfigurerar).
3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

För Windows:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.





Obs! • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration.

Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

För macOS:

- Dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
4. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
 5. Följ steg 6 för Windows. För macOS anger du PC-lösenordet innan du går till steg 6.

6. Börjar configurationen när du klickar på "En-klick-installationen" i ett Wi-Fi-klick. Konfiguration kan ta lite tid beroende på datorns konfiguration. Håll.

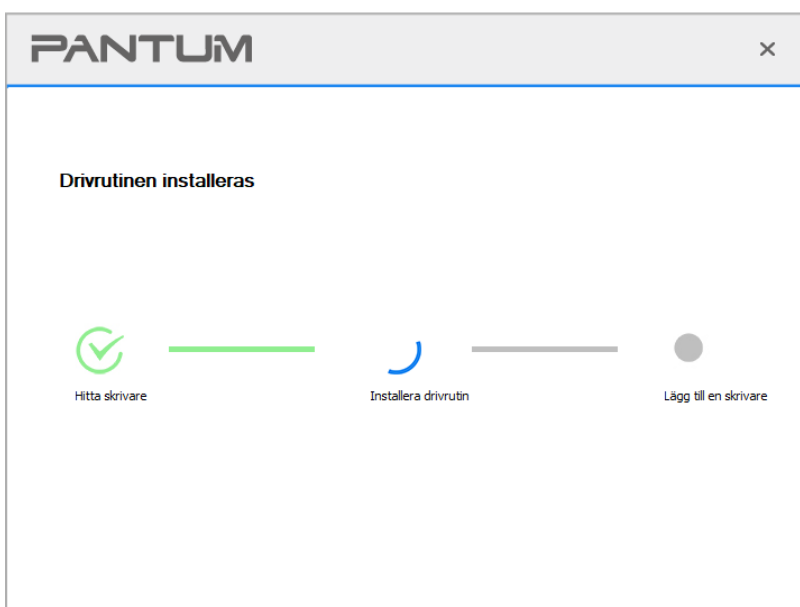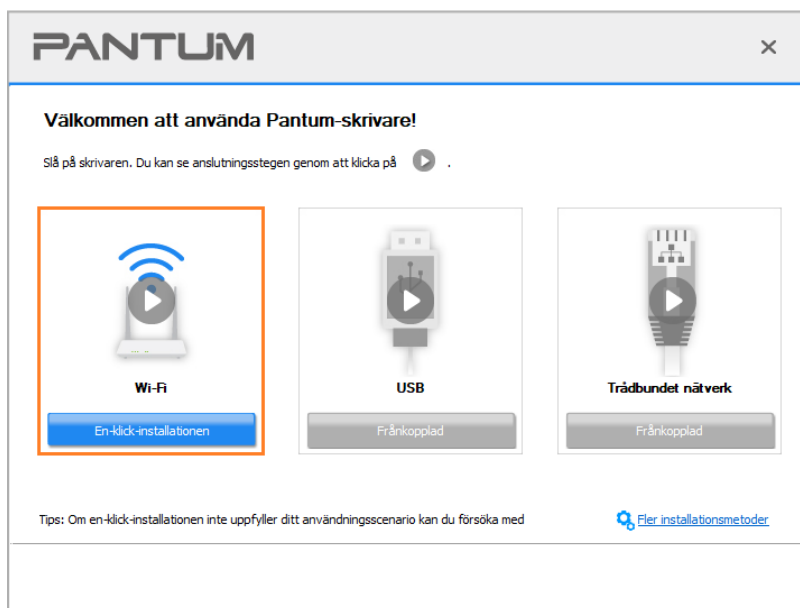

7. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.1.2. Skrivaren är redan ansluten till trådlöst nätverk

1. Skrivaren är redan ansluten till trådlöst nätverk, du kan skriva ut sidan "Nätverkskonfiguration" för att kontrollera. Hänvisning till [avsnitt 8.1.1.3](#) för att se hur man skriver ut).
2. Anslut dator till skrivarnätverk.
3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

För Windows:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.

- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.

 **Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

För macOS:


- Dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
- 4. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
- 5. Följ steg 6 för Windows. För macOS anger du PC-lösenordet innan du går till steg 6.
- 6. Klicka på "En-klick-installationen" under Wi-Fi för att installera drivrutinen.




 **Obs!** • Du kan ställa musen på knappen "En-klick-installationen" för att kolla popup information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera genom IP adress innan du klickar på knappen.

- Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan "Nätverkskonfiguration" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

- Om konfigurationsverktyg bara hittar en skrivare, börjar konfigurationen när du klickar på "En-klick-installationen" i ett Wi-Fi-klick. Konfiguration kan ta lite tid beroende på datorns konfiguration. Håll.

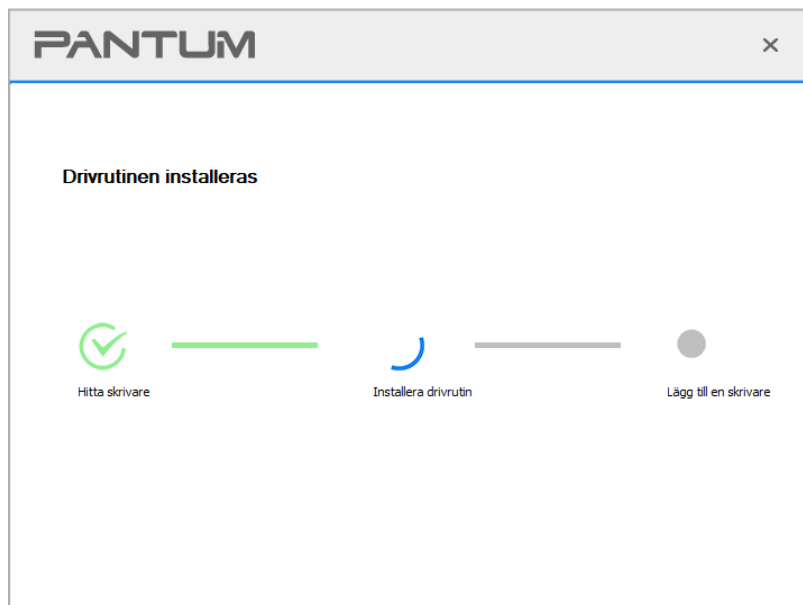

- Om installationsverktyg hittar flera skrivare visas en lista med skrivare. Välj önskad skrivare enligt den trådlösa IP-adressen för din skrivare eller värdnamnet.

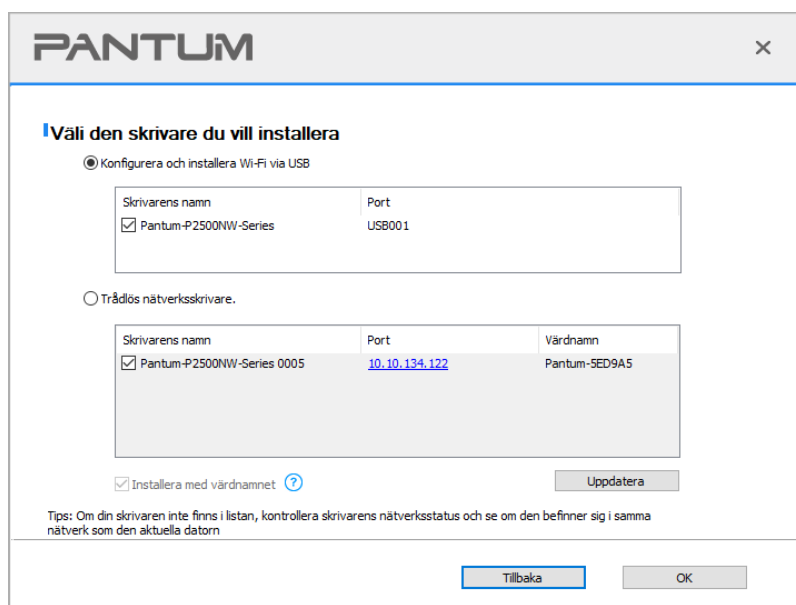

-
- Obs!** • Om skrivaren du behöver inte visas i listan, vänligen klicka på "Refresh" knappen för att söka igen. Om den inte hittas, vänligen kontrollera om skrivare och dator är i samma nätverk (Vänligen se [avsnitt 5.3](#) om hur man kontrollerar).
- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
-

7. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.2. Anslut skrivaren via USB-kabeln

1. Anslut skrivaren till datorn via USB-kabel sätt på skrivaren och din dator.

2. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

För Windows:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.

 **Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

För macOS:


- Dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)

3. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.

4. Följ steg 5 för Windows. För macOS anger du PC-lösenordet innan du går till steg 5.

5. Installationen startar när du klickar på USB "En-klick-installationen". Installationen kan ta lite tid beroende på datorns konfiguration. Håll.



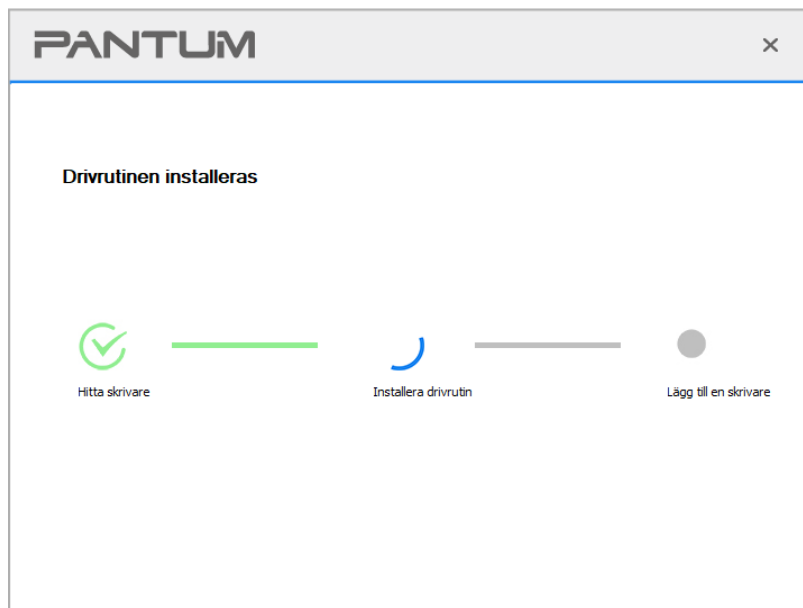

6. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.3. Anslut till skrivaren via ett kabelanslutet nätverk

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Anslut datorn till det trådbundna nätverket.
3. Anslut nätverkskabeln till skrivarens internetport och se till att skrivaren ansluts till datorns nätverk (Se [avsnitt 4](#) för hur du konfigurerar internet).
4. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

För Windows:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.



Obs! • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

För macOS:


- Dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
5. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
 6. Följ steg 7 för Windows. För macOS anger du PC-lösenordet innan du går till steg 7.

7. Klicka på "En-klick-installationen" under Wired Network för att installera drivrutinen.



-  **Obs!** • Du kan ställa musen på knappen "En-klick-installationen" för att kolla popup information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera genom IP address innan du klickar på knappen.
- Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan "Nätverkskonfiguration" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

- Om installationsverktyg bara hittar en skrivare startar installationen när du klickar på "En-klick-installationen" under Wired Network. Installationen kan ta ett tag, beroende på din PC-konfiguration. Håll.

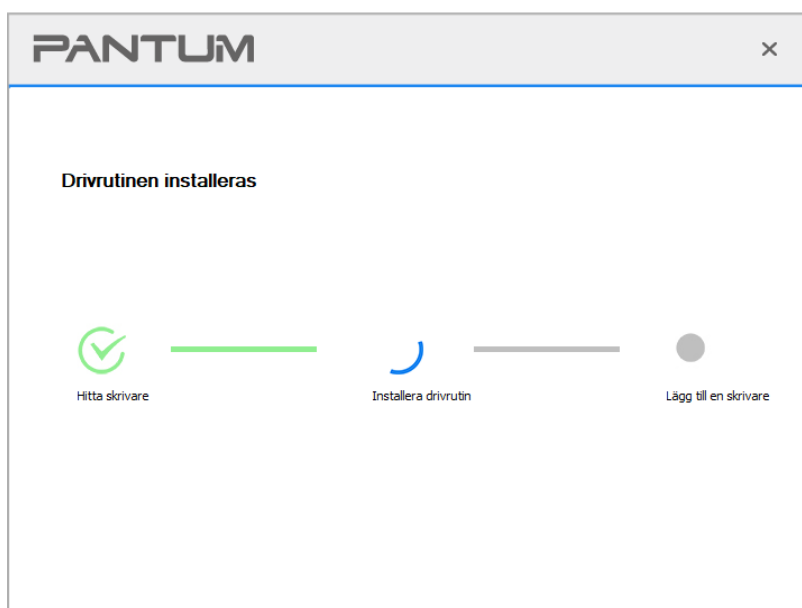

- Om installationsverktyg hittar mer än en skrivare, kommer en skrivarlista att dyka upp när du klickar på "En-klick-installationen" under Wired Network. Välj den skrivare du önskar baserat på IP-adressen för det trådbundna nätverket för din skrivare eller värdnamnet.

PANTUM

Välj den skrivare du vill installera

☐ Konfigurera och installera Wi-Fi via USB

☒ Trådlös nätverkskrivare.

Skrivarens namn	Port	Värdnamn
☒ XXX -Series 0002	192.168.1.105	XXX -169BEC
☐ XXX -Series 0003	192.168.1.108	XXX -98 ID-49

☒ Installera med värdnamnet ?

Uppdatera

Tips: Om din skrivaren inte finns i listan, kontrollera skrivarens nätverksstatus och se om den befinner sig i samma nätverk som den aktuella datorn

Tillbaka OK

-
-  **Obs!** • Om skrivaren du behöver inte visas i listan, vänligen klicka på "Refresh" knappen för att söka igen. Om den inte hittas, vänligen kontrollera om skrivare och dator är i samma nätverk (Vänligen se [avsnitt 5.3](#) om hur man kontrollerar).
- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
-

8. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2. Fler installationsmetoder

3.1.2.1. Fler installationsmetoder för Windows

- Innan du installerar drivrutinen ska du känna till skrivartyp. Skriv ut meddelandesidan och kontrollera produktnamnet för att ta reda på typ a skrivare (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

3.1.2.1.1. Installation med USB-anslutning

1. Anslut skrivaren till dator via USB-kabel, sätt därefter på skrivaren.
2. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:
 - Windows XP system: kör installationen automatiskt.
 - Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
 - Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
 - Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på

dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.


 **Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

3. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.

4. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.

5. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.

6. Välj "Impressora USB" och klicka på "Installera".

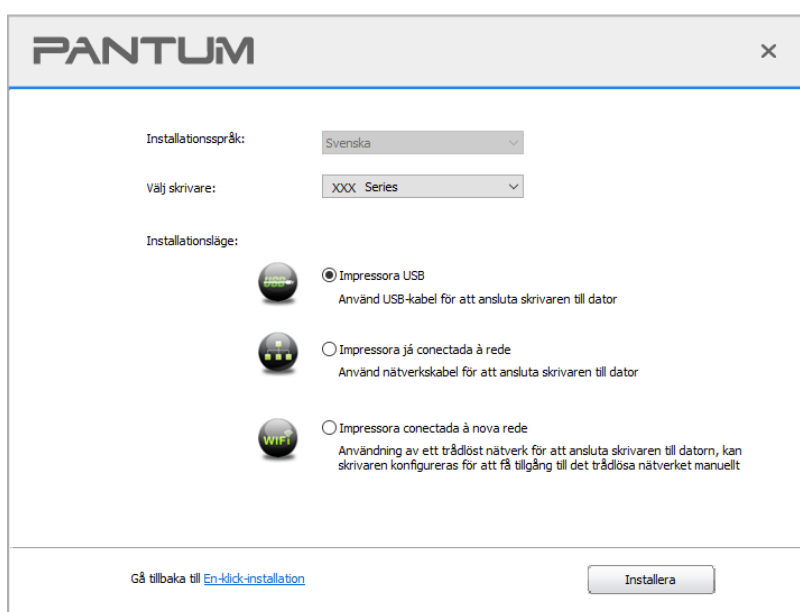

7. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på configurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.

8. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.1.2. Installation med trådbundet nätverk

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Anslut datorn till det trådbundna nätverket.

3. Anslut nätverkskabeln till skrivarens internetport och se till att skrivaren ansluts till datorns nätverk (Se [avsnitt 4](#) för hur du konfigurerar internet).

4. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.


- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.

- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.

- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.

 **Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

5. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
6. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.
7. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.
8. Välj "Impressora já conectada à rede" och klicka på "Installera".

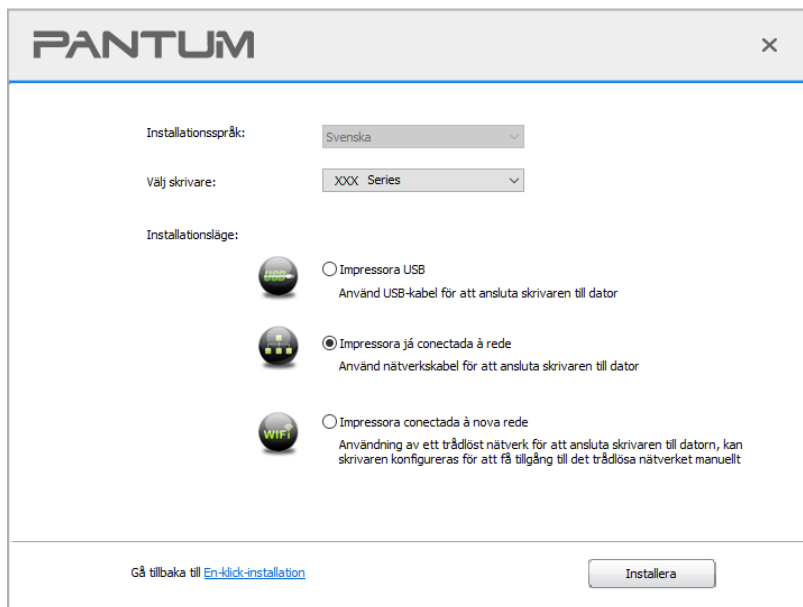

The image shows a Pantum installation window titled "PANTUM". It contains the following elements:

- Installationsspråk:** A dropdown menu set to "Svenska".
- Välj skrivare:** A dropdown menu set to "XXX Series".
- Installationsläge:** Three radio button options:
 - ☐ Impressora USB
Använd USB-kabel för att ansluta skrivaren till dator
 - ☒ Impressora já conectada à rede
Använd nätverkskabel för att ansluta skrivaren till dator
 - ☐ Impressora conectada à nova rede
Användning av ett trådlöst nätverk för att ansluta skrivaren till datorn, kan skrivaren konfigureras för att få tillgång till det trådlösa nätverket manuellt

At the bottom, there is a link "Gå tillbaka till [En-klick-installation](#)" and an "Installera" button.

9. Installationsprogrammet söker automatiskt upp skrivaren och sökprocessen kan ta lite tid.
10. Efter att ha avslutat sökningen, välj skrivaren som krävs för att vara ansluten till och klicka på "Nästa".

Skrivarens namn	Port	Värdnamn
☒ XXX-Series 0001	192.168.1.100	XXX-169BEC

☒ Installera med värdnamnet ☐ Ange IP-adressen eller värdnamnet

Uppdatera

Föregående Nästa Avsluta

Obs! Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen.

- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
- Om IP-adressen och värdnamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen eller värdnamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut "Konfigurationssida för Internet" och "Värdnamn" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.
12. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.1.3. Installation med trådlöst nätverk

Typ av trådlös nätverksanslutning klassificeras i infrastrukturläge och Wi-Fi-hot-point-läge (för detaljer, se [avsnitt 5](#)).

3.1.2.1.3.1. Installation av infrastrukturläge

1. Anslut datorn till åtkomstpunkten (trådlös router).
2. Anslut skrivaren och datorn med USB-anslutningskabel och slå på strömmen.
3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:
 - Windows XP system: kör installationen automatiskt.
 - Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.

- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.



Obs! • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

4. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
5. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.
6. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.
7. Välj "Impressora conectada à nova rede" och klicka på "Installera".

PANTUM

Installationspråk: Svenska


Välj skrivare: XXX Series

Installationsläge:

- ☐ Impressora USB
Använd USB-kabel för att ansluta skrivaren till dator
- ☐ Impressora já conectada à rede
Använd nätverkskabel för att ansluta skrivaren till dator
- ☒ Impressora conectada à nova rede
Användning av ett trådlöst nätverk för att ansluta skrivaren till datorn, kan skrivaren konfigureras för att få tillgång till det trådlösa nätverket manuellt

Gå tillbaka till [En-klick-installation](#) Installera

8. Välj "Ja, jag kommer att konfigurera skrivarens trådlösa nätverk" i det trådlösa konfigurationsfönstret, följ instruktionerna och konfigurera skrivaren till det trådlösa nätverket (Se [avsnitt 5.1.1](#) om hur du konfigurerar).

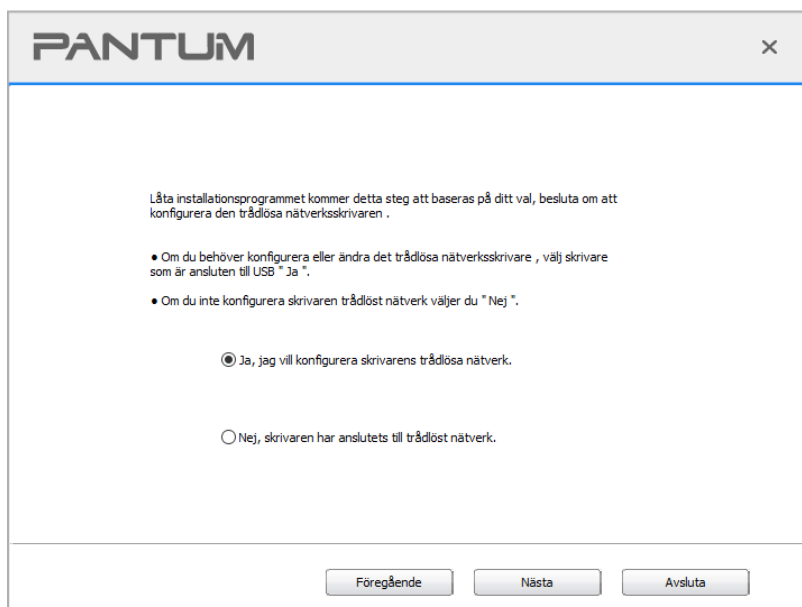

PANTUM

Låta installationsprogrammet komma till detta steg baseras på ditt val, besluta om att konfigurera den trådlösa nätverksskrivaren .

- Om du behöver konfigurera eller ändra det trådlösa nätverksskrivare , välj skrivare som är ansluten till USB "Ja ".
- Om du inte konfigurera skrivaren trådlöst nätverk väljer du "Nej ".


☒ Ja, jag vill konfigurera skrivarens trådlösa nätverk.

☐ Nej, skrivaren har anslutits till trådlöst nätverk.

Föregående Nästa Avsluta

9. Installationsprogrammet söker automatiskt upp skrivaren efter att trådlöst nätverk har konfigurerats framgångsrikt. Sökprocessen kan ta lite tid.

10. Välj skrivare som behöver anslutas och klicka på "Nästa".

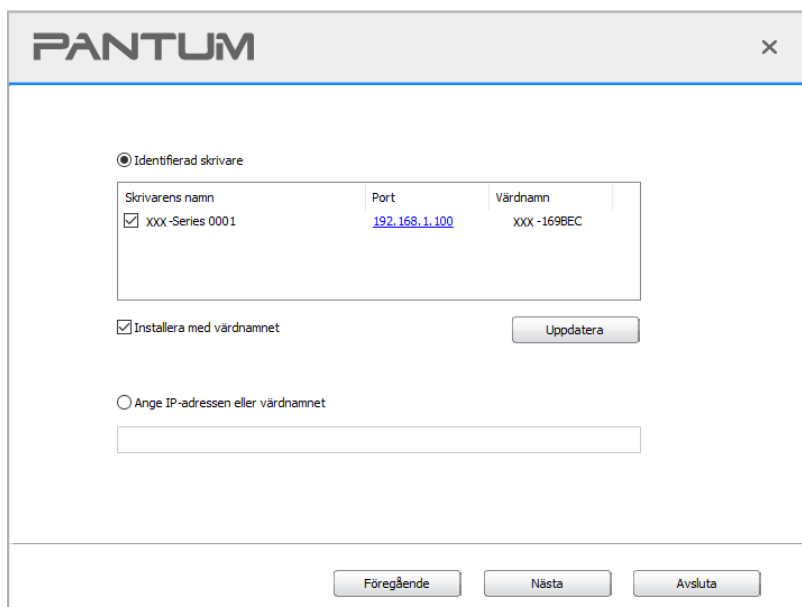

PANTUM

☒ Identifierad skrivare

Skrivarens namn	Port	Värddamn
☒ XXX-Series 0001	192.168.1.100	XXX-169BEC

☒ Installera med värddamnet Uppdatera

☐ Ange IP-adressen eller värddamnet

Föregående Nästa Avsluta



- Obs!** • Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen.
- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
 - Om IP-adressen och värdnamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen eller värdnamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut "Konfigurationssida för Internet" och "Värdnamn" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).
-

11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid.

Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.

12. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.1.3.2. Installation med Wi-Fi-hot-point-läge

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Anslut datorn till skrivarens Wi-Fi-hot-point nätverk (Se [avsnitt 5.2.2](#) om hur du konfigurerar).

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

- Windows XP system: kör installationen automatiskt.
- Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up "Autoplay" -gränssnittet, klicka på "Setup.exe" för att köra installationsproceduren.
- Windows 8 system: När fönstret "DVD RW driver" dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.
- Windows 10/11 system: När fönstret "DVD RW driver" fönster dyker upp i översta högra hörnet på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på "Setup.exe" för att köra installationen.




- Obs!** • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.
-

4. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.


5. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.

6. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.

7. Välj "Impressora conectada à nova rede" och klicka på "Installera".

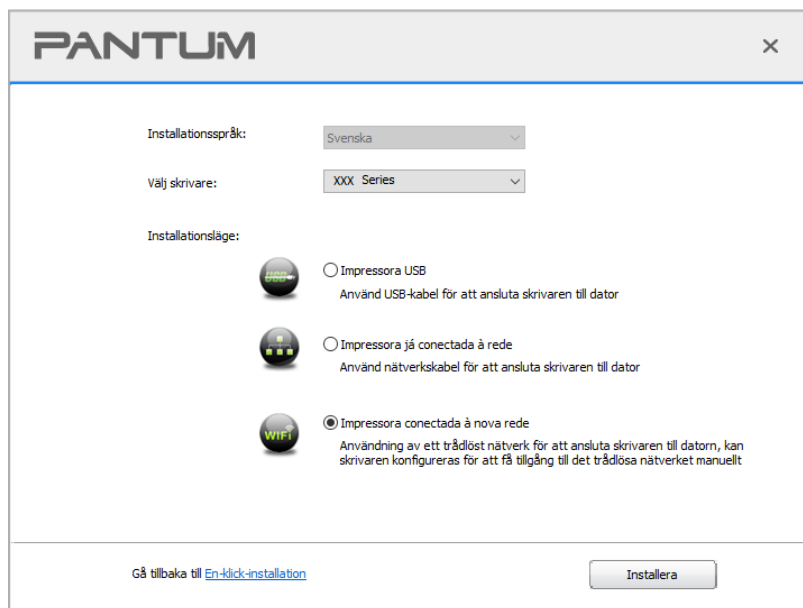

8. Välj "Nej, skrivaren har anslutit till det trådlösa nätverket" i det trådlösa konfigurationsfönstret, och klicka på "Nästa steg".

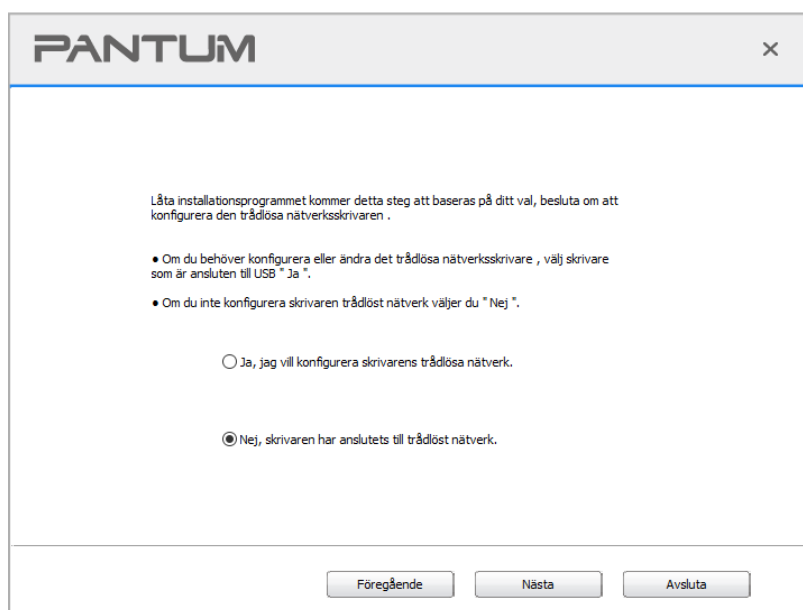

9. Installationsprogrammet söker automatiskt upp skrivaren efter att trådlöst nätverk har konfigurerats framgångsrikt. Sökprocessen kan ta lite tid.
10. Välj skrivare som behöver anslutas och klicka på "Nästa".

Skrivarens namn	Port	Värddamn
☒ XXX-Series 0001	192.168.1.100	XXX-169BEC

☒ Installera med värddamnet Uppdatera

☐ Ange IP-adressen eller värddamnet

Föregående Nästa Avsluta

-  **Obs!** • Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen.
- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
 - Om IP-adressen och värddamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen eller värddamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut "Konfigurationssida för Internet" och "Värddamn" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.

12. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.


3.1.2.2. Fler installationsmetoder för macOS

3.1.2.2.1. Installation via câble USB

macOS 10.14 används som ett exempel för följande operationer, det kan finnas skillnader i din datorskärminformation på grund av olika operativsystem.


1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Insérez le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
3. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.

4. Saisissez le mot de passe de l'ordinateur et cliquez sur "OK".

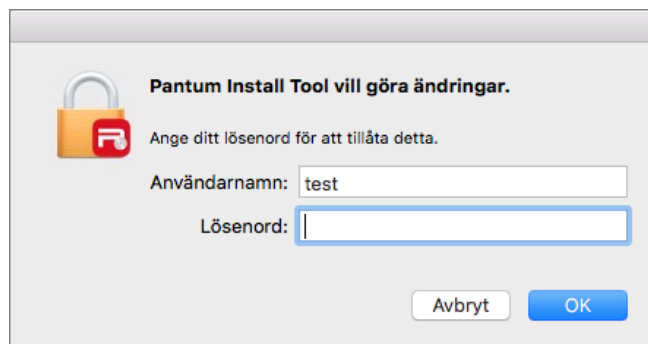

5. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.

6. Sélectionnez une imprimante USB à partir des résultats de la recherche.

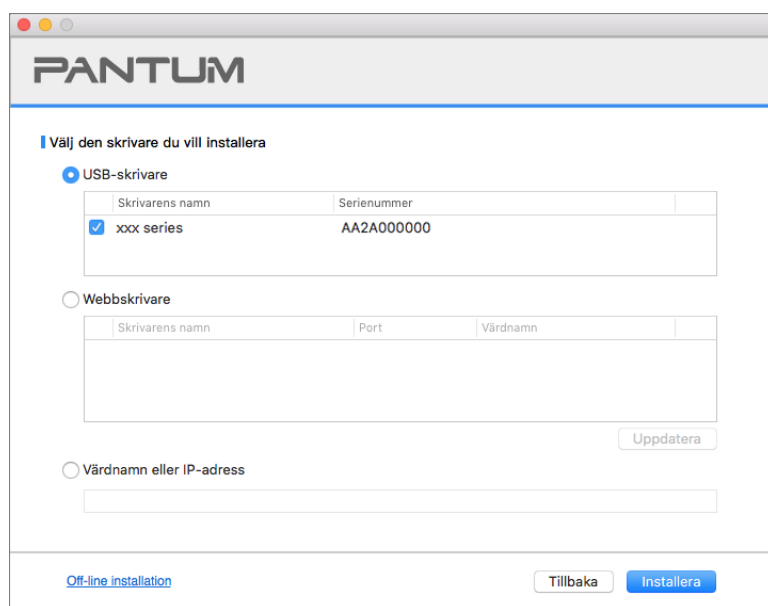


7. Cliquez sur "Installer" en bas à droite.

8. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.


9. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.2.2. Installer en tant qu'imprimante réseau

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Connectez le PC au réseau.
3. Se till att skrivaren är ansluten till samma nätverk som datorn (se [avsnitt 4](#) eller [5](#) för hur du konfigurerar nätverket).
4. Insérez le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
5. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
6. Saisissez le mot de passe de l'ordinateur et cliquez sur "OK".

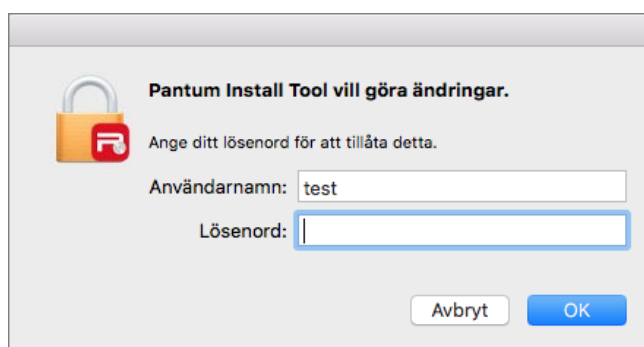

7. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.
8. Sélectionnez une imprimante réseau à partir des résultats de la recherche.
9. Cliquez sur "Installer" en bas à droite.

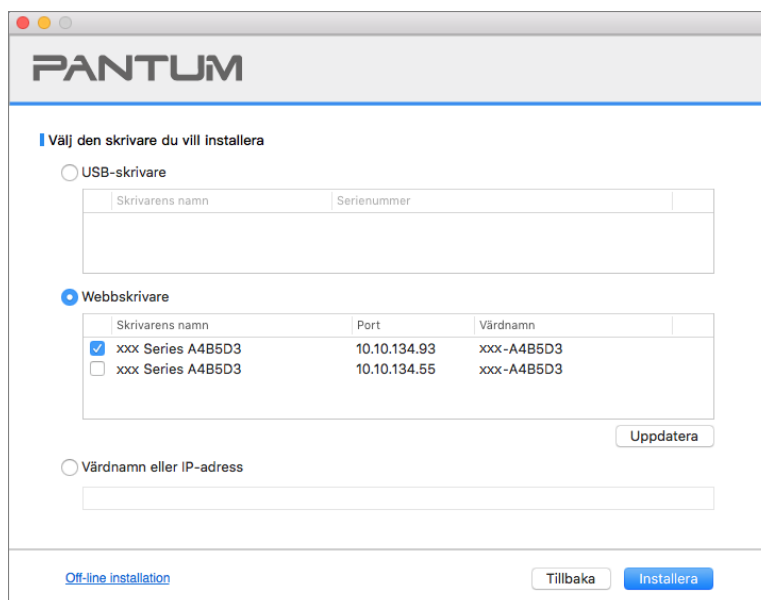




- Obs!** • Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen.
- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
 - Om IP-adressen och värdnamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen eller värdnamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut "Konfigurationssida för Internet" och "Värdnamn" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

10. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.

11. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.2.3. Installation via nom d'hôte ou adresse IP

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Connectez le PC au réseau.
3. Se till att skrivaren är ansluten till samma nätverk som datorn (se [avsnitt 4](#) eller [5](#) för hur du konfigurerar nätverket).
4. Insérez le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
5. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
6. Saisissez le mot de passe de l'ordinateur et cliquez sur "OK".

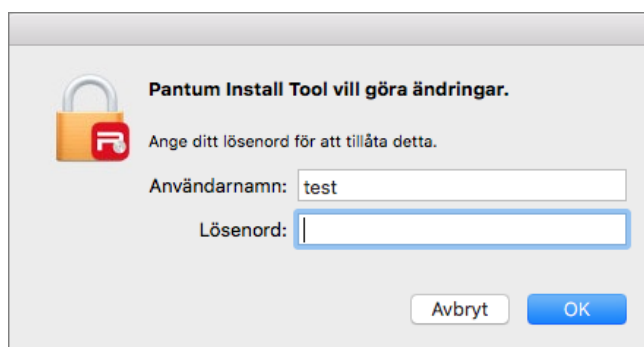

7. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.

8. Selectionnez le nom d'hôte ou l'adresse IP et saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante à ajouter.

9. Cliquez sur "Installer" en bas à droite.

PANTUM

Välj den skrivare du vill installera

☐ USB-skrivare

Skrivarens namn Serienummer

☐ Webbskrivare

Skrivarens namn Port Värddamn

Uppdatera

☒ Värddamn eller IP-adress

10.10.134.193

Fullständigt och giltigt värddamn eller adress.

[Off-line installation](#) Tillbaka Installera




- Obs!** • Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen.
- När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".
 - Om IP-adressen och värddamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen eller värddamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut "Konfigurationssida för Internet" och "Värddamn" (Vänligen se [avsnitt 8.1.1.3](#) om hur man skriver ut).

11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.


12. Efter installationen, klicka på knappen "Skriv ut testsida". Om din skrivare lyckas skriva ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.2.4. Installation hors connexion

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Insérez le CD d'installation fourni dans le CD-ROM du PC et dubbelklicka på "Pantum XXX Series_Mac_Driver" - "Pantum Install Tool". (XXX i Pantum XXX Series hänvisar till produktmodellen.)
3. Läs och godkänn villkoren i Licensavtalet för slutanvändare samt Integritetspolicyn. Klicka på knappen "Nästa" i det nedre högra hörnet av gränssnittet för att öppna drivrutinens installationsgränssnitt.
4. Saisissez le mot de passe de l'ordinateur et cliquez sur "OK".

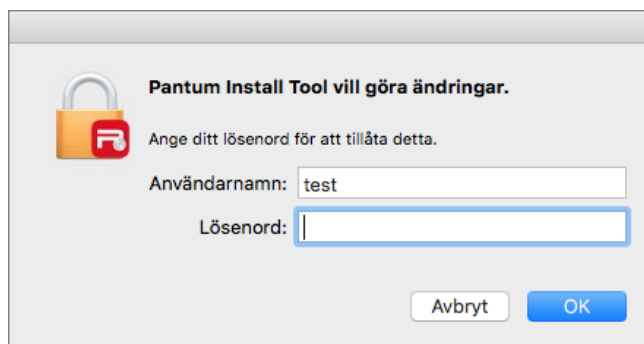

5. Klicka på "Fler installationsmetoder" längst ner i installationsgränssnittet för åtkomst.
6. Klicka på "Installation hors connexion" längst ner till vänster.

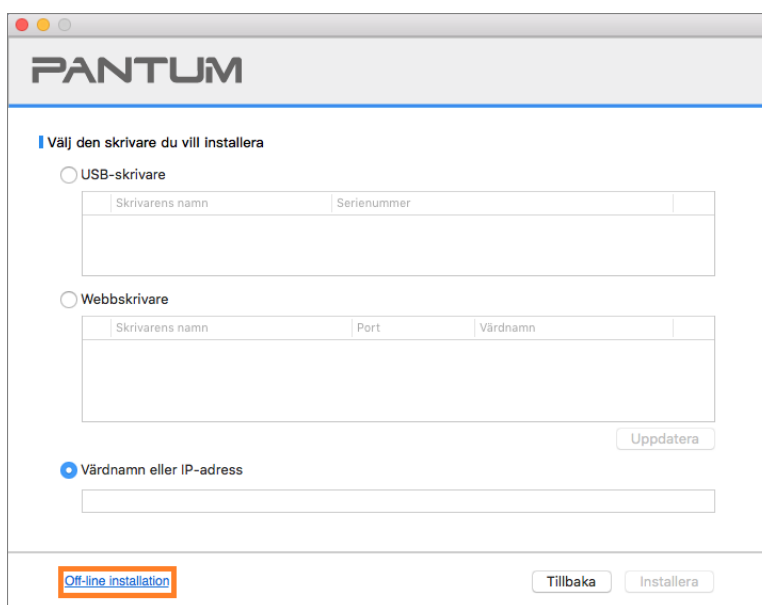

7. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid. Längden beror på konfigurationen hos din dator, var god vänta tålmodigt.
8. Installera komplett. Slutför skrivaren som har lagts till som guidad eller se [avsnitt 3.1.2.2.4.1.](#)

3.1.2.2.4.1. Lägg till skrivare i macOS-system

I. Lägg till skrivaren via USB

1. Anslut skrivaren och datorn med USB-anslutningskabel och slå på strömmen.
2. Ange datorns "Systeminställningar" för "Skrivare och skanner".
3. Klicka på knappen  och välj "Lägg till skrivare och skanner" .
4. Välj skrivare och välj sedan motsvarande skrivartyp i popup-menyn "Använd".
5. Klicka på "Lägg till".

II. Lägg till skrivaren via trådbunden anslutning

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Anslut datorn till det trådbundna nätverket.
3. Anslut nätverkskabeln till skrivarens internetport och se till att skrivaren ansluts till datorns nätverk (Se [avsnitt 4](#) för hur du konfigurerar internet).
4. Ange datorns "Systeminställningar" för "Skrivare och skanner".
5. Klicka på knappen  och välj "Lägg till skrivare och skanner" .
6. Välj skrivare och välj sedan motsvarande skrivartyp i popup-menyn "Använd".
7. Klicka på "Lägg till".

III. Lägg till skrivaren via trådlös anslutning

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.
2. Se till att den trådlösa nätverksanslutningen är etablerad mellan datorn och skrivaren.



Obs! • Om det är infrastrukturläge, anslut den trådlösa nätverksskrivaren till åtkomstpunkten (trådlös router); Se [avsnitt 5.1](#) om hur du ansluter.

• Om det är Wi-Fi hot-point-läge, ansluter du den trådlösa klienten direkt till den trådlösa nätverksskrivaren. Se [avsnitt 5.2](#) för hur du ansluter.

3. Ange datorns "Systeminställningar" för "Skrivare och skanner".
4. Klicka på knappen  och välj "Lägg till skrivare och skanner" .
5. Välj skrivare och välj sedan motsvarande skrivartyp i popup-menyn "Använd".
6. Klicka på "Lägg till".

IV. Add AirPrint printer

1. Turn the power of printer and computer on.
2. Make sure the connection between printer and computer is set up (USB connection or network connection).
3. Enter the "System Preferences" – "Printers & Scanners" of computer.
4. Click  button to select "Add Printer or Scanner".
5. Select printer and select "Secure AirPrint" (data encryption) or "AirPrint" (no encryption) in the "Use" option box.
6. Click "Add".



-
- Obs!**
- When the printer is connected to computer with USB cable, the system will recognize and add AirPrint automatically.
 - If AirPrint printer of network connection is added, then the connecting USB cable should be disconnected first before adding the printer.
 - AirPrint printer is named after the ending of "AirPrint".
-

3.2. Avinstallera drivrutinen

3.2.1. Pilotdesinstallationsmetod i Windows

Windows 7 används som ett exempel för följande operationer, det kan finnas skillnader i din datorskärminformation på grund av olika operativsystem.

1. Klicka på "Start Meny" och sedan på "Alla program".
2. Klicka på "Pantum", och klicka sedan på "Pantum XXX-serien".
"XXX" i Pantum XXX-serien står för produkttyp.
3. Klicka på "Avinstallera", och ta bort skrivaren enligt anvisningarna i avinstallationfönstret.
4. Starta om datorn efter avslutad avinstallation.

3.2.2. Pilotdesinstallationsmetod i macOS

macOS 10.14 används som ett exempel för följande operationer, det kan finnas skillnader i din datorskärminformation på grund av olika operativsystem.

1. Klicka på "Finder"-menyraden "Go"->"Applikation Program"->"Pantum" - >"Tillbehör"->"Pantum Un-install Tool".
2. Ta bort drivrutinen enligt instruktionerna i popup-fönstret Avinstallera.
3. Komplet avinstallation.

4. Inställningar för trådnätverk (skrivarmodeller för trådnätverk)

Du kan eventuellt behöva ange en del nätverksparametrar för skrivaren. Parametrarna kan anges i den inbyggda webbservern.



Obs! • På grund av skrivaruppgraderingar kan vissa funktioner vara olika beroende på vilken modell du har köpt. Om du har några frågor, kontakta Pantums kundtjänst.

4.1. Inställning av IP-adress

Skrivarens IP-adress kan genereras automatiskt med DHCP-funktionen eller ställas in manuellt.

| Automatisk inställning

Den automatiska DHCP-inställningen är aktiverad som standard på skrivaren.

1. Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel och gå igenom förberedelserna för start.
2. Skrivaren får automatiskt en IP-adress som tilldelas av servern. Den automatiskt tilldelade IP-adressen kan användas efter några minuter.



Obs! • Om DHCP-funktionen inte kan hämta en IP-adress automatiskt används standard-IP-adressen 169.254.xx.xx.

• Beroende på DHCP-egenskaperna kan den IP-adress som skrivaren tilldelas automatiskt av nätverket variera om skrivaren inte har använts under en längre tid, eller om nätverkets accesspunkter ändras, vilket kan medföra att skrivaranslutningen inte lyckas. Det rekommenderas att den IP-adress som tilldelas automatiskt av nätverket är knuten till skrivarens Mac-adress när DHCP-funktionen aktiveras.

| Manuell inställning

Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält för att öppna den inbyggda webbservern.

1. Klicka på Inställningar i navigeringsfältet för att öppna rutan Inställningar.
2. Välj Nätverksinställningar – IPV4-inställningar.
3. Ange läge för tilldelning av IP-adress (manuellt), IP-adress och delnätmask. Övriga inställningar är valfria.
4. Klicka på Verkställ för att spara inställningarna.



Obs! • Du kan använda den inbyggda webbservern för att ändra läget för tilldelning av IP-adress till Automatiskt eller Manuell.

4.2. Installation av skrivaren i nätverket

För den här inställningen ansluts skrivaren direkt till nätverket. Den kan konfigureras så att alla datorer i nätverket kan skriva ut direkt till skrivaren.

1. Anslut först nätverkskabeln till skrivarens nätverksport för att upprätta en direkt anslutning till nätverket innan skrivaren startas.
2. Starta skrivaren och vänta tills statusindikatorn på kontrollpanelen visar statusen Klar enligt figuren nedan.



3. Sätt i skrivarens CD i datorn. Om installationsprogrammet inte startar bläddrar du till filen "setup.exe" på CD-skivan och dubbelklickar på den för att köra filen.
4. Följ anvisningarna i programmet.
5. Fortsätt för att slutföra installationen.



Obs! När installationsprogrammet ber dig välja en skrivare kan du välja ett lämpligt skrivarnamn från listan över identifierade skrivare.

- Om skrivarens namn inte finns i listan över identifierade skrivare klickar du på Uppdatera och gör om sökningen efter skrivare i nätverket.
- Om du vet IP-adressen för den anslutna skrivaren kan du välja "Ange en IP-adress för installation" och ange skrivarens IP-adress för installationen.

4.3. Inställningar för nätverksprodukter

4.3.1. Visa eller ändra nätverksinställningar

Du kan använda den inbyggda webbservern för att visa eller ändra IP-inställningarna.

1. Håll knappen "Avbryt/Fortsätt" på kontrollpanelen intryckt för att skriva ut testsidan och se skrivarens IP-adress. Testsidan skrivs ut när du håller inne knappen på kontrollpanelen (enligt figuren nedan) när skrivaren är i vänteläge.
2. Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält för att öppna den inbyggda webbservern.
3. Klicka på fliken Inställningar för att hämta nätverksinformationen. Ändra inställningarna vid behov.

4.3.2. Inställning eller ändring av webbläsarens lösenord

Använd den inbyggda webbservern för att ange ett nätverkslösenord eller för att ändra ett befintligt lösenord.

 **Obs!** • Användarnamn och lösenord är som standard "admin" respektive "000000".

1. Logga in för att öppna den inbyggda webbservern.
2. Klicka på fliken "Användarhantering".
3. Ange det nya lösenordet i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord.
4. Klicka på knappen Verkställ längst ned i fönstret för att spara inställningar.

4.3.3. Återställning till fabriksinställningarna

Om du vill återställa alla parameterinställningar för skrivaren kan du återgå till fabriksinställningarna genom att hålla inne knappen "Avbryt/Fortsätt" när skrivaren är avstängd. Slå på den och håll inne i 10 sekunder tills skrivaren anger status Klar för att avsluta återställningen.

4.3.4. Installation av SNMP-protokoll

Du kan ställa in SNMP-protokollet via SNMP-gränssnittet för att förbättra skrivarens nätverksinformationssäkerhet.

1. Slå på strömmen till skrivaren och anslut till internet.
2. Logga in på den inbyggda webbservern (se [kapitel 4.3.2](#) för att lära dig hur du loggar in).
3. Klicka på "Inställningar" - "Nätverksinställningar" - "SNMP".
4. Kontrollera relevanta SNMP-protokoll efter behov, klicka på "Tillämpa".



Obs! SNMP-protokollet kan förbättra effektiviteten i nätverkshanteringen, ta emot meddelanden och varningshändelserapporter från nätverksnoder och hjälpa dig att upptäcka och lösa nätverksproblem i tid.

- Aktivera SNMP v1/v2-protokoll:

① Din skrivare kan vara i riskzonen för en osäker nätverksmiljö, vänligen använd den med försiktighet!



- Inaktivera SNMP v1/v2-protokoll:

① Skrivaren kanske inte fungerar som den ska eftersom drivrutinsinstallationen misslyckas. Vänligen ladda ner den senaste drivrutinen för den här skrivaren från den officiella webbplatsen.

② Programvara från tredje part kanske inte kan få SNMP-statusinformation om skrivaren, vänligen använd den med försiktighet!

5. Konfiguration av trådlöst nätverk (lämplig för Wi-Fi-datorer)

Beroende på typ, finns det skrivartyp med Wi-Fi-utskriftsfunktion; De trådlösa typerna för nätverksanslutningar för infrastrukturanslutning och Soft-AP stöds. Vanligtvis kan det bara finnas en anslutning mellan datorn och skrivaren. Om du har något problem under den trådlösa nätverksinställningen hänvisas du till vanliga problem i [Kapitel 5.3](#) -Trådlös nätverksinställning.

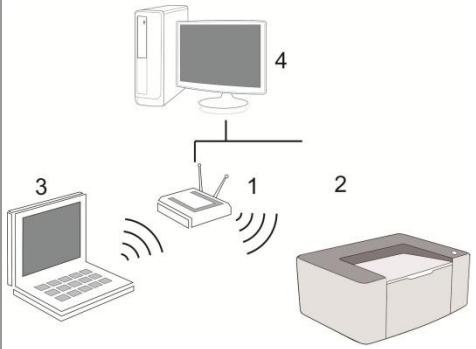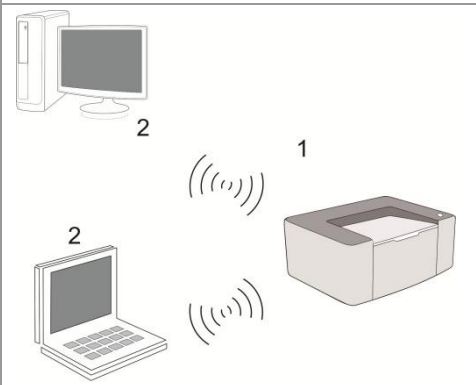	Infrastrukturläge: Anslut till den trådlösa utrustningen via routern 1. Åtkomstpunkt (trådlös router). 2. Trådlös nätverksskrivare. 3. Datorn ansluter till åtkomstpunkten via trådlöst nätverk. 4. Datorn ansluter till åtkomstpunkten via nätverkskabel.
	Soft-AP Den trådlösa datorn är direkt ansluten till den trådlösa enheten.

5.1. Infrastrukturläge

Du kan ansluta datorn till skrivaren med hjälp av åtkomstpunkten (trådlös router) som medium. Anslutning av åtkomstpunkten (trådlös router) kan klassificeras till trådlös nätverks konfiguration och Wi-Fi Protected Setup (WPS)-konfiguration.

Viktigt! Innan du installerar det trådlösa nätverket måste du veta nätverksnamnet (SSID) och lösenordet för din åtkomstpunkt (trådlös router), de kommer att användas under konfigurationen av det trådlösa nätverket. Om de inte kan bekräftas, kontakta nätverksansvarig eller tillverkaren av åtkomstpunkten (trådlös router).

5.1.1. Konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk

Om din dator har installerat drivrutinen och är ansluten till det trådlösa nätverket, men det trådlösa nätverket ändras kan om konfigurationen utföras via det trådlösa nätverkets konfigurationsverktyg.

5.1.1.1.Tidigare förberedelse

1. Åtkomstpunkt (trådlös router).
2. Dator som redan har anslutit till nätverket.
3. Skrivare med trådlös nätverksfunktion.

5.1.1.2. Konfigurationsmetod med konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk


1. Ta fram konfigurationsverktyget för trådlöst nätverk i datorn.

1) **Windows-system:** klicka på "Start"-menyn-"Alla program"-**"Pantum"**-**"Produktnamn"**-**"Konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk"**.

2) **macOS-system:** klicka på "Finder"-menyraden **"Go"**-**"Applikation Program"**-**"Pantum"** - **"Tillbehör"**-**"Trådlöst nätverkskonfigurationsverktyg"**.


2. Anslut configurationen med hjälp av USB-kabel.

Välj "Ja, jag har USB-kabel som ska användas för installation" i följande gränssnitt. Och klicka på "Nästa steg".

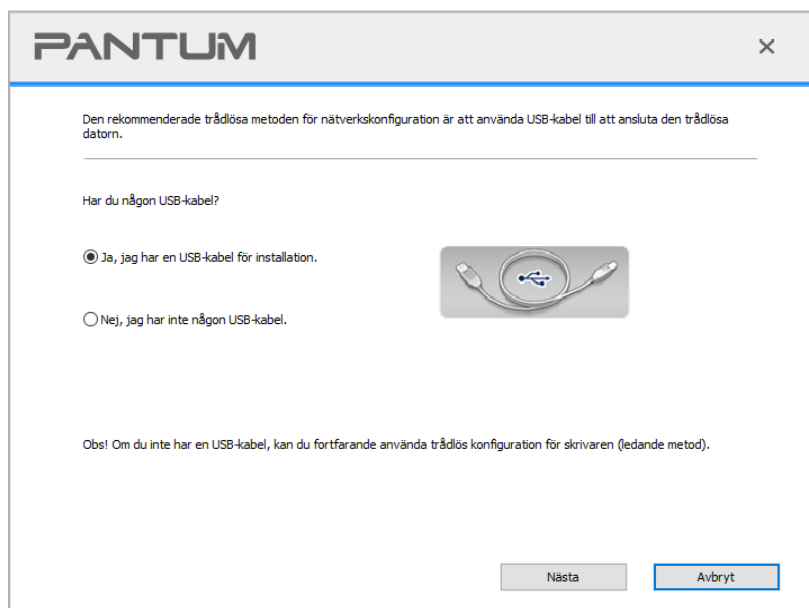


2.1 Datorn har anslutit till det trådlösa nätverket.

1) Konfigurationsverktyget för trådlöst nätverk väljer som standard det trådlösa nätverket som är anslutet till datorn; och configurationen kan slutföras enligt anvisningarna i gränssnittet.

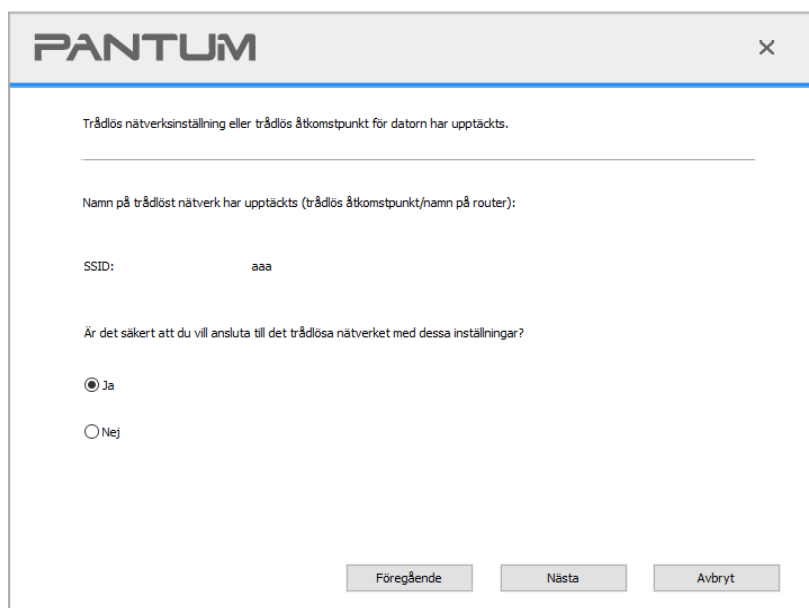

 **Obs!** • Nätverksnamnet (SSID) som du väljer ska bekräftas av nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös router) som är ansluten till datorn.

2) Om annat trådlöst nätverk behöver anslutas, markera "Nej" för att konfigurera andra trådlösa nätverk; och slutför konfigurationen enligt anvisningarna i gränssnittet.

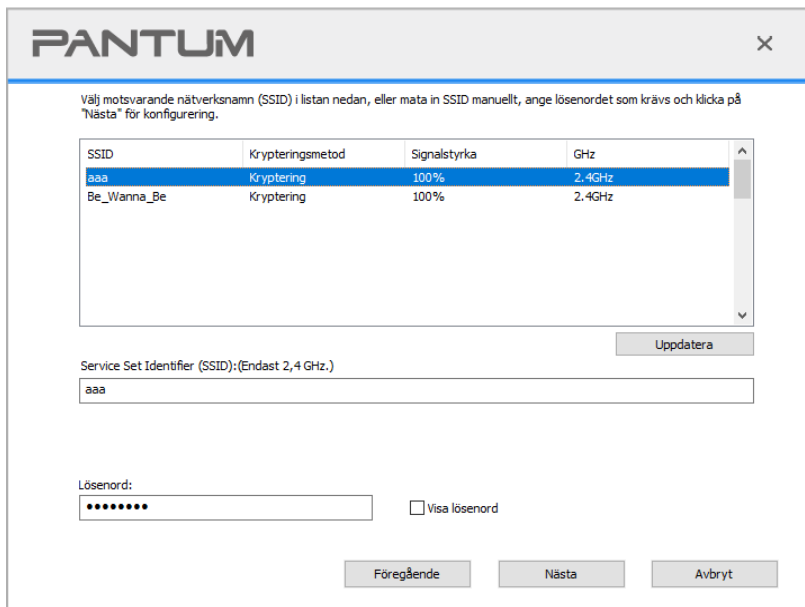

SSID	Krypteringsmetod	Signalstyrka	GHz
aaa	Kryptering	100%	2.4GHz
Be_Wanna_Be	Kryptering	100%	2.4GHz

Service Set Identifier (SSID): (Endast 2,4 GHz.)

aaa

Lösenord: ☐ Visa lösenord

Föregående Nästa Avbryt

 **Obs!** • Krypteringsmetod:

1) Nej: inget kryptering används.


2) WPA/WPA2: Är en delad säkerhetsnyckel för Wi-Fi-skyddad åtkomst; Den ansluter den trådlösa utrustningen till åtkomstpunkten med hjälp av TKIP eller AES-kryptering (WPS-Personlig). Användarlängden för WPA/WPA2 är delad säkerhetsnyckel med mellan 8 och 63 tecken.

- "Visa lösenord" är som standard inte markerat, det ska inte markeras; om det markeras visas lösenordet.

- Vissa modeller kan automatiskt matcha krypteringsmetoden, inget manuellt val krävs.

2.2 Datoren har inte anslutit till det trådlösa nätverket.

Ange nätverksnamnet SSID (SSID, skiftlägeskänsligt) för åtkomstpunkten (trådlös router) och lösenordet i följande gränssnitt; och slutför konfigurationen enligt anvisningarna för gränssnittet.

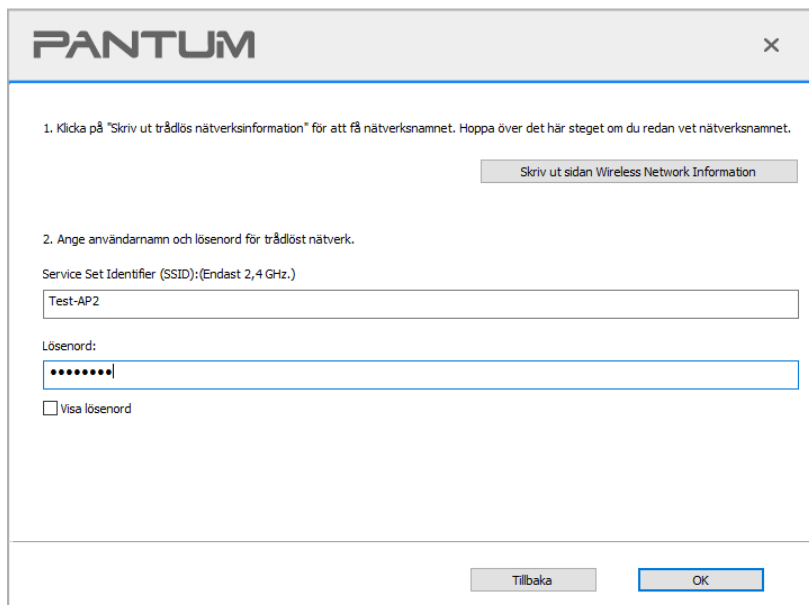

The screenshot shows a window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The window contains two main steps for configuring a wireless network:

1. Klicka på "Skriv ut trådlös nätverksinformation" för att få nätverksnamnet. Hoppa över det här steget om du redan vet nätverksnamnet.
Below this text is a button labeled "Skriv ut sidan Wireless Network Information".
2. Ange användarnamn och lösenord för trådlöst nätverk.
Below this text is a label "Service Set Identifier (SSID): (Endast 2,4 GHz.)" followed by a text input field containing "Test-AP2".
Below the SSID field is a label "Lösenord:" followed by a password input field with masked characters "••••••••".
Below the password field is a checkbox labeled "Visa lösenord".


At the bottom of the window are two buttons: "Tillbaka" (Back) and "OK".



- Obs!**
- Om du inte känner till nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös router) klickar du på "Skriv ut informationssidan för det trådlösa nätverket" för att kontrollera det nödvändiga nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös router).
 - Efter att du har slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket, om du inte kan använda skrivaren normalt, ska du återinstallera drivrutinen.

3. Använd WPS-anslutning.

Välj "Nej, jag har ingen USB-kabel" i följande gränssnitt. Och klicka på "Nästa steg".

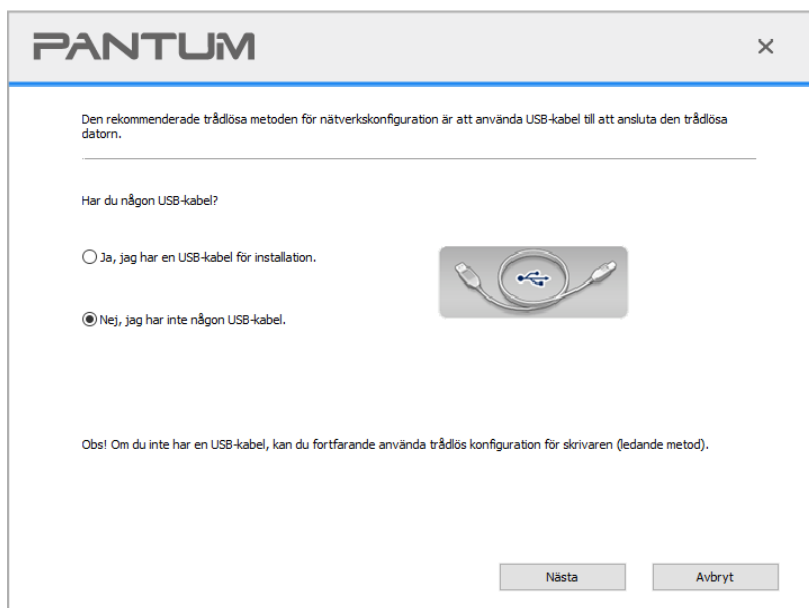

The screenshot shows a window titled "PANTUM" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following text and options:

Den rekommenderade trådlösa metoden för nätverkskonfiguration är att använda USB-kabel till att ansluta den trådlösa datorn.

Har du någon USB-kabel?


☐ Ja, jag har en USB-kabel för installation.

☒ Nej, jag har inte någon USB-kabel.


Obs! Om du inte har en USB-kabel, kan du fortfarande använda trådlös konfiguration för skrivaren (ledande metod).

At the bottom of the window are two buttons: "Nästa" (Next) and "Avbryt" (Cancel).

1) Använd WPS att genomföra följande steg för att aktivera trådlöst nätverk i din skrivare. (för den specifika WPS-konfigurationen, se [Kapitel 5.1.2](#))

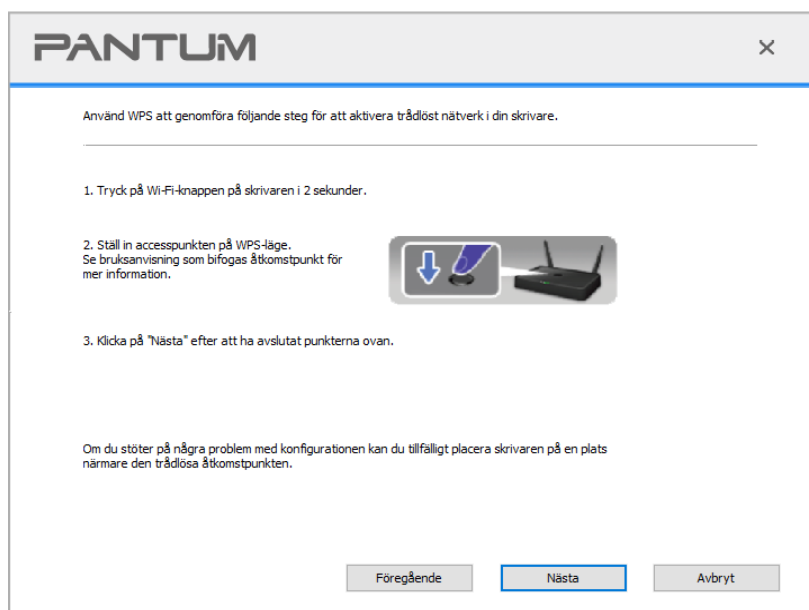

2) Om skrivarens anslutning lyckades kan bedömas av tillståndet på skrivarens Wi-Fi-indikatorlampa. Om konfigurationen misslyckas klickar du på "Senaste steg" för att omkonfigurera; Om konfigurationen lyckats, klicka på "Komplett" för att slutföra konfigurationen.

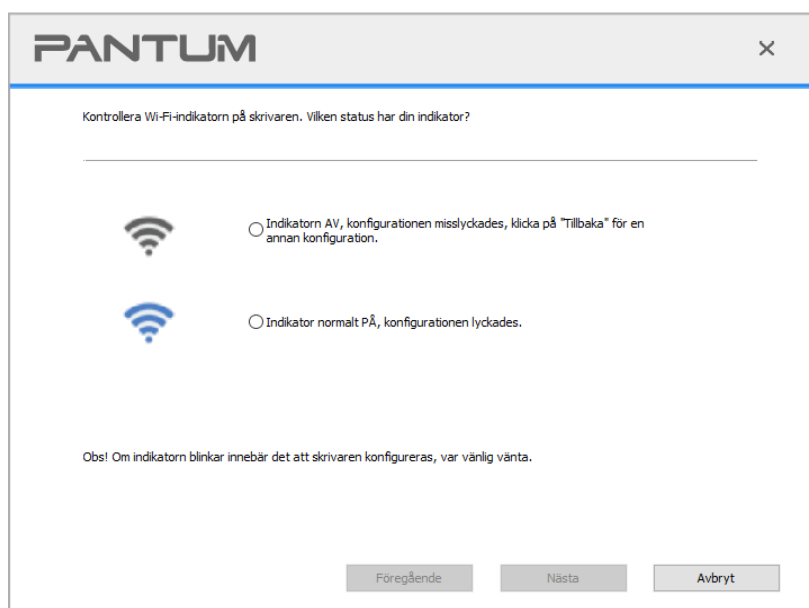

 **Obs!** • Efter att du har slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket, om du inte kan använda skrivaren normalt, ska du återinstallera drivrutinen.

5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS)-konfiguration

Om Wi-Fi Protected Setup (WPS) stöds av åtkomstpunkten (trådlös router) kan skrivaren anslutas till det trådlösa nätverket genom att klicka på Wi-Fi-knappen på skrivarens kontrollpanel och WPS-knappen på åtkomst punkten (trådlös router).

5.1.2.1. Tidigare förberedelse

1. Wi-Fi Protected Setup (WPS) som stöds av åtkomstpunkten (trådlös router).
2. Skrivare med trådlös nätverksfunktion.

5.1.2.2. Konfigurationsmetod för Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Slå på strömmen till skrivaren och åtkomstpunkten (trådlös router).
2. Se till att skrivaren är i färdigt skick.

 **Obs!** • Om skrivaren går in i viloläge trycker du på valfri knapp på skrivarens kontrollpanel, så att skrivaren kan aktiveras.

3. Tryck på "Wi-Fi-knappen" på skrivarens kontrollpanel i mer än 2 sekunder tills det blå ljuset på Wi-Fi-lampan blinkar och släpp sedan knappen.
4. Inom 2 minuter, tryck på "WPS-knappen" på åtkomstpunkten (trådlös router) och släpp sedan knappen.
5. Det trådlösa nätverket utförs för åtkomstpunkt (trådlös router) och skrivare, blått ljus på Wi-Fi-lampan på skrivaren blinkar. Efter en lyckad anslutning kommer det blå ljuset på Wi-Fi-lampan på skrivaren att vara på hela tiden.

Om anslutningen inte är etablerad i mer än 2 minuter, kommer skrivaren att återgå till färdigt skick, och Wi-Fi-lampan släcks och Wi-Fi Protected Setup (WPS)-anslutning misslyckas. Om återanslutning krävs, upprepa det tredje och fjärde steget.

 **Obs!** • Efter lyckad anslutning av Wi-Fi Protected Setup (WPS), om du vill skriva ut via det trådlösa nätverket, installerar du drivrutinen.

5.1.3. Så här stänger du det anslutna Wi-Fi-nätverket

Avsluta den trådlösa nätverksanslutningen för infrastrukturläge enligt ovanstående steg, och Wi-Fi-lampan på den anslutna kontrollpanelen kommer att vara på hela tiden; Tryck på den här knappen i mer än 2 sekunder för att koppla bort Wi-Fi (Wi-Fi-lampan släcks).

5.2. Wi-Fi hot-point-läge

Du kan inte använda åtkomstpunkten (trådlös router) för att ansluta datorn med trådlös nätverksfunktion till den trådlösa nätverksskrivaren.

5.2.1. Tidigare förberedelse

1. Skrivaren med funktionen Wi-Fi-hot-point.
2. Datorer med trådlös anslutning.

5.2.2. Wi-Fi-Hot anslutning

Wi-Fi-hotspot-funktionen på skrivaren måste öppnas innan den ansluts till skrivarens hotspot. Öppna genom att trycka på "Wi-Fi"-knappen på skrivarpanelen och sedan öppna Wi-Fi-hotspot-funktionen på skrivaren.

 **Obs!** • Tryck på "Wi-Fi"-knappen på skrivarpanelen och skrivaren skriver automatiskt ut sidan "Wi-Fi-anslutning för mobil enhet" för Wi-Fi-anslutningen på mobilenheten.

5.2.3. Konfigurering med Soft-AP

När Wi-Fi Hotspot är aktivt kan terminalanvändare (Station) hitta och ansluta skrivarens Wi-Fi Hotspot genom att söka efter den. Surfpunkten aktiveras som standard och standardlösenordet är "12345678". Specifikt SSID och lösenord för skrivaren finns i rapporten från utskriftsinformationssidan.

5.3. Vanligt problem med trådlös nätverksinställning

1. Skrivaren hittades inte

- Om strömmen till datorn, åtkomstpunkt (trådlös router) eller skrivare är påslagen.
- Om USB-kabel är ansluten mellan dator och skrivare.
- Om den trådlösa nätverksanslutningen stöds av skrivaren.

2. Nätverksnamnet (SSID) kan inte hittas när nätverket är anslutet.

- Kontrollera om strömbrytaren på åtkomstpunkten (trådlös router) är på.
- Om skrivaren inte kan hitta nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös router) som behöver anslutas, kontrollera nätverksnamnet (SSID) och försök att ansluta igen.
- När konfigurationen av åtkomstpunkten (trådlös router) ändras måste du återställa skrivarens trådlösa nätverk.

3. Anslutning misslyckas

- Kontrollera om säkerhetsläge och lösenordet för åtkomstpunkten (trådlös router) och skrivaren är korrekta.
- Kontrollera skrivarens omgivande trådlösa mottagning. Om det är långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan mottagningen av signalen påverkas.
- Stäng av strömmen för åtkomstpunkten (trådlös router) och skrivaren och konfigurera om efter omstart.

4. Om det uppstår ett problem när du använder skrivaren i nätverket, kontrollera följande aspekter:

- Kontrollera om kommunikationen är blockerad av brandväggen. Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk, men de inte kan sökas, kanske kommunikationen blockeras av brandväggen. Se användarhandboken för brandväggen, stäng brandväggen och försök sedan söka efter skrivaren igen.
- Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt. Du kan skriva ut sidan med nätverkskonfigurationsinformation för att kontrollera IP-adressen.
- Vänligen referera till följande steg för att kontrollera om skrivaren och dator är i samma nätverk:
 - 1) Välj "Command prompt" som visas nedan.
 - a. Windows 8/10 system: Välj knappen "Sök" i Startmenyn och för in "Command prompt" i sökfältet, tryck sedan på knappen "Enter" på tangentbordet.
 - b. Windows 7/Vista/XP system: klicka på "Start" menu-"All procedures"-"Attachment"-"Command prompt".
 - 2) För in ping och din skrivares IP adress i popup fönstret och tryck på knappen "Enter". Som exempel ping XXX.XXX.XXX.XXX("XXX.XXX.XXX.XXX" är skrivarens IP adress)
 - 3) Om RTT visas i fönstret, betyder det att din skrivare och dator är i samma nätverk. Om RTT inte visas i fönstret, var god ta del av [Kapitel 5](#) för att om-konfigurera skrivarens trådlösa nätverk.



Obs! • För information om åtkomstpunkten (trådlös router), se användarhandboken eller kontakta tillverkaren.

6. Mobil utskrift (endast för modeller med wifi-funktion)



Obs!• Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på olika skrivare modeller. Om du har några frågor, kontakta kundservice.

6.1. "Pantum" App

Du kan använda funktionerna utskrift, skanning, kopiering och fax på mobila enheter (mobiltelefoner och tabletter) med hjälp av programvaran "Pantum Skrivare".

6.1.1. Operativsystem som stöds

Appen "Pantum Skrivare" är lämplig för Android 6.0-12.0, iOS 11.0-16.0 och HarmonyOS 2.0-3.0 systemversioner.

6.1.2. Hur du laddar ner Pantum App

Hur du laddar ner den för Android-mobilenheter:

1. Du kan ladda ner den från dess officiella webbplats <http://www.pantum.com> > Service & Stöd > Drivrutin hämtning > Välj skrivarmodell > Ladda ner och installera.
2. Du kan använda Google Play Store > Apps > för att söka efter Pantum Mobile Printing > Ladda ner och installera.

Hur du laddar ner den för iOS-mobilenheter:

Klicka på App Store-ikonen > Sökgränssnitt > skriv in "PANTUM" eller "Pantum print" i sökfältet > Ladda ner och installera på iOS-enhetens gränssnitt för att ladda ner.

6.1.3. Hur du använder Pantum Skrivare App


6.1.3.1. Lägg till en skrivare

I. Lägg till skrivaren genom Wi-Fi-nätverkskonfiguration


1. Se till att den mobila enheten aktiverar Bluetooth, tillåter platsinformation och får tillgång till Wi-Fi-nätverket.




Obs!• För iOS-mobilenheter ska du aktivera lokaliseringsbehörigheten för Pantum Skrivare App på följande sätt. Klicka på "Inställningar" > "Pantum Skrivare App" > "Plats" och välj "Under APP-användning".

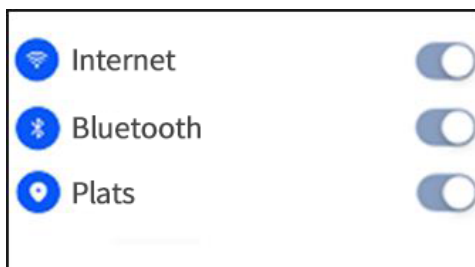

2. Tryck på skrivarens Wi-Fi-knapp för att skriva ut " Mobile Deveice Guideline för Wi-Fi-anslutning".
3. Gå till "Pantum Skrivare" App. Klicka på knappen "Lägg till skrivare" och följ instruktionerna i gränssnittet.

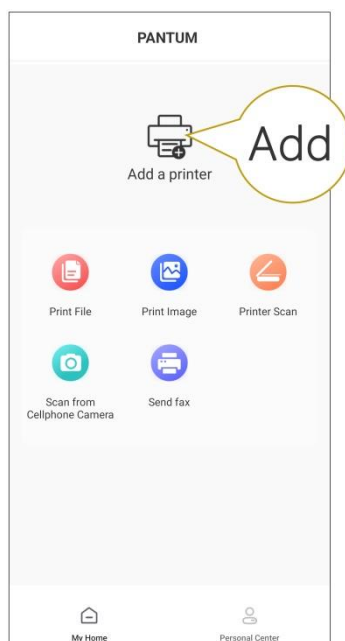

4. Skrivaren har lagts till framgångsrikt.

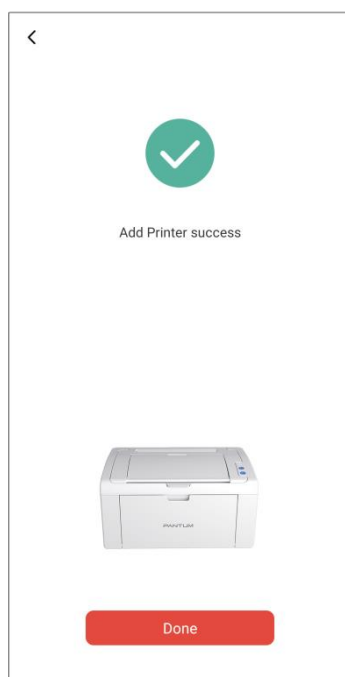


 **Obs!** Om flera skrivare hittas skriver du ut "Mobile Device Guideline för Wi-Fi-anslutning" och väljer den skrivare du vill ansluta till enligt hotspotnamnet.




II. Sök efter en skrivare i LAN

1. Skrivaren och den mobila enheten har anslutits till samma LAN.
2. Gå till "Pantum Skrivare" App > Klicka på "Anslut" i gränssnittet för "Enheter som hittats i LAN". > Välj en skrivare > Lägg till framgångsrikt.

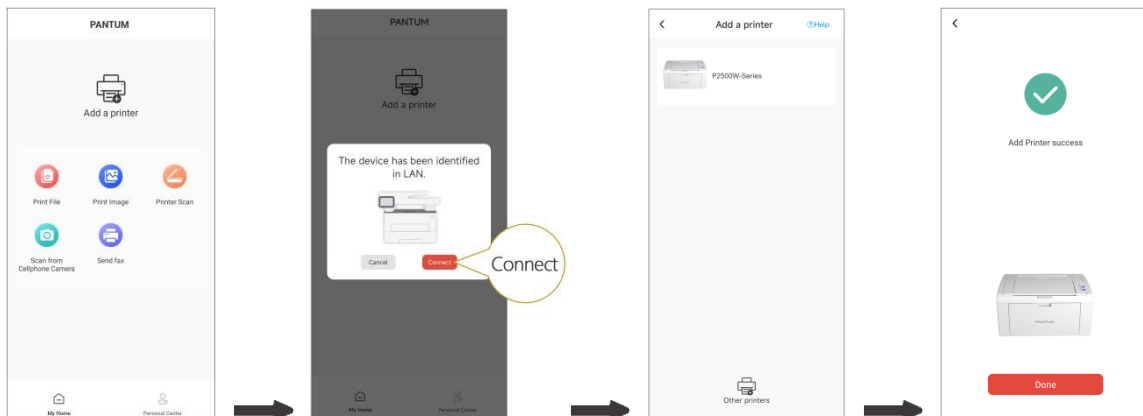


 **Obs!** Om flera skrivare hittas, skriv ut "Sida med nätverkskonfiguration" och välj den skrivare du önskar baserat på IP-adressen. (För information om hur du får skrivarens IP-adress kan du se [avsnitt 8.1.1.3](#) och skriva ut "Sida med nätverkskonfiguration").

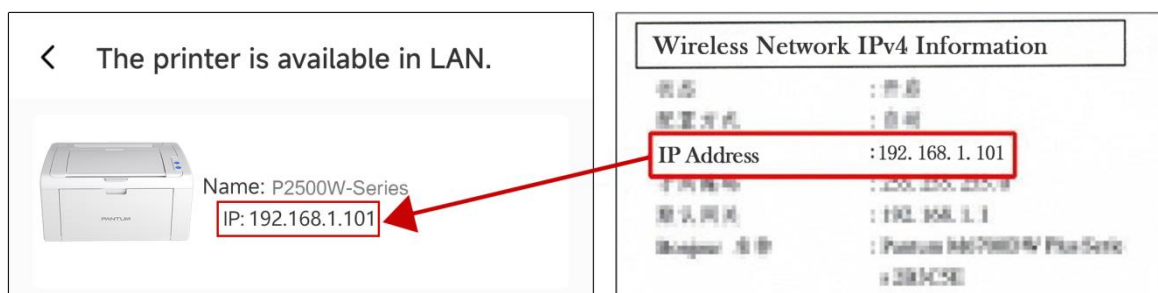

III. Lägg till skrivaren via direkt anslutning


1. Gå till "Personligt Center", välj "Anslut direkt till skrivarens Wi-Fi-hotspot" och följ instruktionerna i gränssnittet.

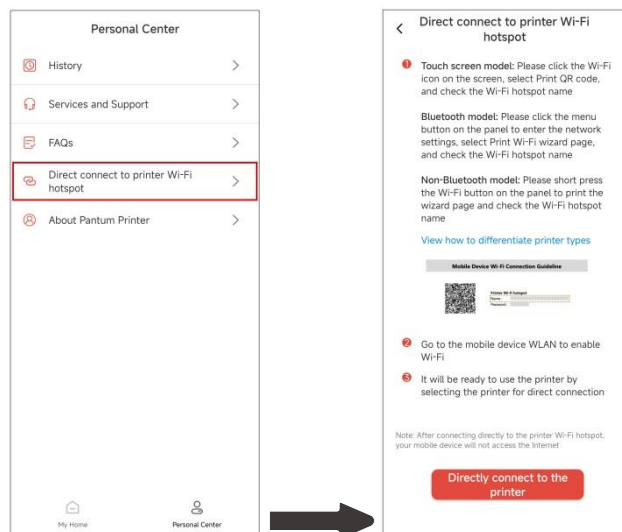

Obs!• Det aktuella nätverket för din mobila enhet är inte tillgängligt när skrivarens Wi-Fi hotspot är direkt ansluten.

6.1.3.2. Använda skrivaren

Gå in på appens startsida och välj olika funktioner efter behov.

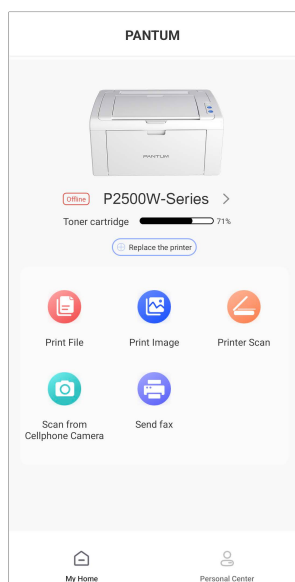

Obs!• Funktionerna kan variera i olika skrivarmodeller. Specifika funktioner beror på vilken skrivare du har köpt.

- Om utskriften misslyckas kontrollerar du om den mobila enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som skrivaren är ansluten till.
- Om den mobila enheten inte upptäcker några skrivare kontrollerar du om skrivaren är inkopplad och påslagen.

6.2. Mopria-mobilutskrift

Mopria-mobilutskrift kräver att Mopria Print Service installeras på Android-enheten. Du kan skriva ut foton, e-postmeddelanden, webbsidor och filer.

6.2.1. Operativsystem och applikationer som stöder Mopria-mobilutskrift

1. Mopria-mobilutskrift är lämpligt för Android 4.4 eller högre version.
2. Mopria-mobilutskrift stöds av applikationer som t.ex. Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006) eller högre version, Adobe Reader (V11.7.1) eller högre version.

För mer information om applikationer som stöder Mopria-utskrift, besök: <https://mopria.org>.

6.2.2. Hur du laddar ner Mopria Print Service

1. Ladda ner Mopria Print Service från Google Play och installera den på Android-enheten.
2. För kinesiska användare, ladda ner Mopria Print Service på <https://app.mopria.org/MopriaPrintService> för nedladdning och installation av denna APP.

6.2.3. Tidigare förberedelse

1. En skrivare som har trådlös nätverksfunktion.
2. Android mobilenhet.

6.2.4. Hur du använder Mopria-mobilutskrift

Innan du skriver ut, ställ Mopria-utskriftstjänst till "På".

1. Klicka på "Inställningar" på startskärmen på Android-mobilenhet och välj "Skriv ut".
2. Ställ Mopria-utskriftstjänst till "På".

Alla andra plugin-program för utskrift bör stängas av när du använder funktionen Mopria-mobilutskrift.

Utskriftsstegen kan variera mellan applikationer och vi använder PDF som förklarings exempel.

1. Slå på skrivaren.
2. Anslut Android-mobilenheten till skrivarens trådlösa nätverk (se [Kapitel 5](#) för hur du ansluter).
3. Öppna filerna du behöver skriva ut med Adobe Reader på iOS-enheten.

4. Klick .

5. Klicka på "Skriv ut".

6. Se till att Pantum-skrivaren är vald.

Om du valde en annan skrivare (eller inte valde någon skrivare), tryck på skrivarens rullgardinsmeny och välj din Pantum-skrivare.

7. Ange utskriftsparametrar t.ex. antal kopior som ska skrivas ut.

8. Klicka på "Skriv ut".



Obs!

- Om utskriften misslyckas kontrollerar du om iOS-enheten är ansluten till det trådlösa nätverk som skrivaren är ansluten till.
- Om iOS-enheten inte kan identifiera någon skrivare, kontrollera att skrivarens ström är på och att skrivaren är påslagen.

6.3. AirPrint-mobilutskrift

Endast skrivare som stöder AirPrint-funktionen kan använda AirPrint-utskrift. Kontrollera om AirPrint-märket finns på skrivarens förpackning för att se om skrivaren stöder AirPrint-funktionen.

6.3.1. Operativsystem som stöds av AirPrint-mobilutskrift

Gäller iOS 7.0 eller högre versioner

6.3.2. Tidigare förberedelse

1. En skrivare som har trådlös nätverksfunktion.
2. iOS mobilenhet.

6.3.3. Hur du använder AirPrint mobilutskrift

Utskriftsstegen kan variera mellan applikationer och vi använder PDF som förklarings exempel.

1. Slå på skrivaren.
2. Anslut iOS-mobilenheten till skrivarens trådlösa nätverk (se [Kapitel 5](#) för hur du ansluter).
3. Öppna filerna du behöver skriva ut i PDF-format på iOS-enheten.

4. Klicka  .

5. Klicka på "Skriv ut".

6. Se till att Pantum-skrivaren är vald.

Om du valde en annan skrivare (eller inte valde någon skrivare), tryck på skrivarens rullgardinsmeny och välj din Pantum-skrivare.

7. Ange utskriftsparametrar t.ex. antal kopior som ska skrivas ut.

8. Klicka på "Skriv ut".




-
- Obs!**
- Om utskriften misslyckas kontrollerar du om iOS-enheten är ansluten till det trådlösa nätverk som skrivaren är ansluten till.
 - Om iOS-mobilenhet inte kan identifiera någon skrivare, kontrollera att skrivarens ström är på och att skrivaren är påslagen.
-

7. Skriva ut

7.1. Utskriftsfunktion

Utskriftsfunktionen kan nås via inställningarna av olika parametrar i skrivarinställningarna, där bl.a. följande funktioner finns:

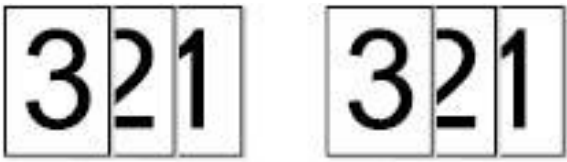Funktion	Illustration
Manuell duplex	
Sortering	
Omvänd utskrift	
N/sida	
Posterutskrift (endast för Windows)	
Zoomutskrift	
Anpassad storlek	





Obs! • Du kan välja 2 × 2 Posterutskrift i N/sida för att få posterutskrift.

- Öppna skrivarinställningarna och klicka på Hjälpknappen för att få förklaringar av funktionerna. Information om hur du öppnar hjälpdokumentet finns i [kapitel 7.2](#).

7.2. Öppna hjälpdokument

Öppna skrivarinställningarna och klicka på Hjälpknappen (endast för Windows). Hjälpdokumentet innehåller användarmanualen där du hittar information om skrivarinställningarna.

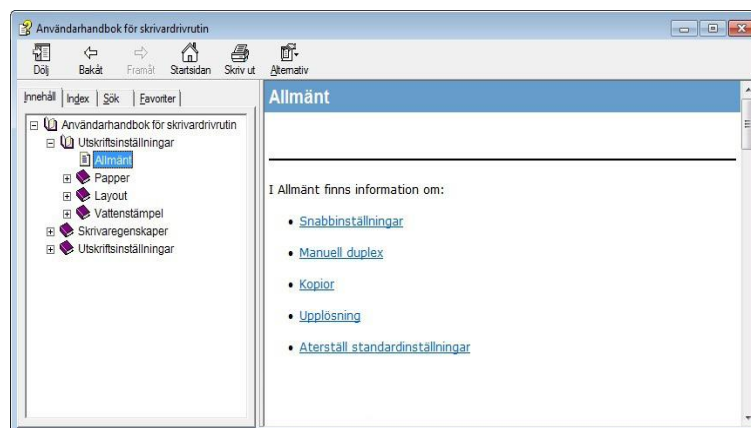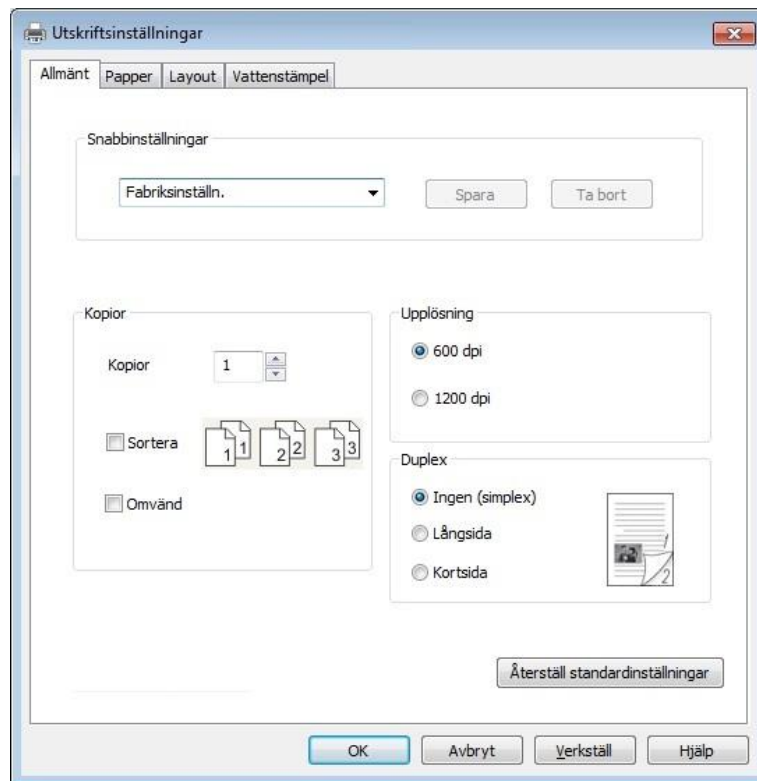

7.3. Manuell duplex

1. Skrivarens drivrutin stödjer manuell duplex.

 **Obs!** • Tunna papper kan bli skrynkliga.

- Om papperet rullar sig kan du släta ut det och lägga tillbaka det i det manuella eller automatiska matningsfacket.
- Om du råkar ut för att papperet fastnar i samband med manuell duplex går du till [kapitel 10.1](#) som visar hur du hanterar det.


2. Kontrollera före utskriften att det finns tillräckligt med papper i det automatiska matningsfacket.

 **Obs!** • Se [kapitel 2.2](#) om iläggning av papper.


- Mer information om vilka utskriftsmaterial som kan användas med det automatiska matningsfacket finns i [kapitel 2.1](#). Användning av standardpapper rekommenderas.
- Vissa utskriftsmaterial lämpar sig inte för duplexutskrift. Skrivaren kan skadas om du försöker göra duplexutskrifter med sådana material. Försök inte göra duplexutskrifter med tjocka papper eller OH-film. Manuell duplex stöds inte om du kryssar för 2 × 2 Posterutskrift i skrivarinställningens dialogruta.
- Om det automatiska matningsfacket fylls på med mer än 150 ark kommer papperet att fastna eller kan inte matas in.

3. Gör så här för att skriva ut (endast för Windows):

a) Öppna det dokumentet som ska skrivas ut från applikationsprogrammet (t.ex. Anteckningar) och välj Skriv ut i Arkivmenyn.

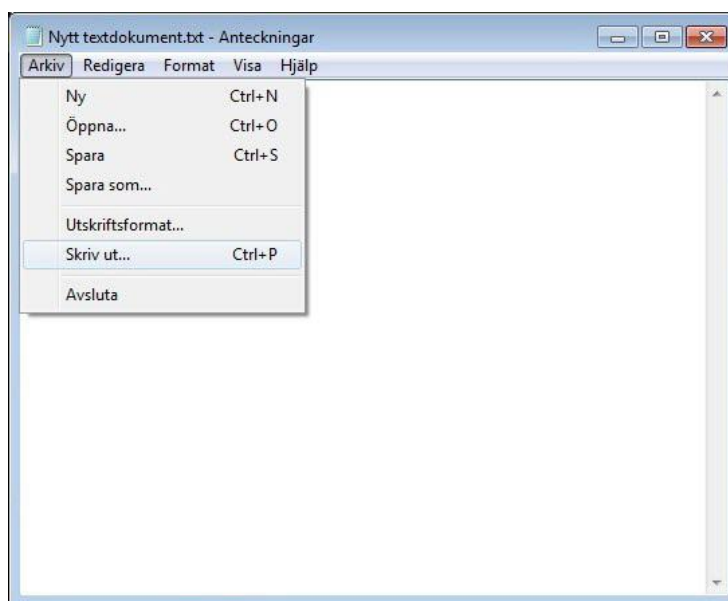


b) Välj Pantum-skrivare.

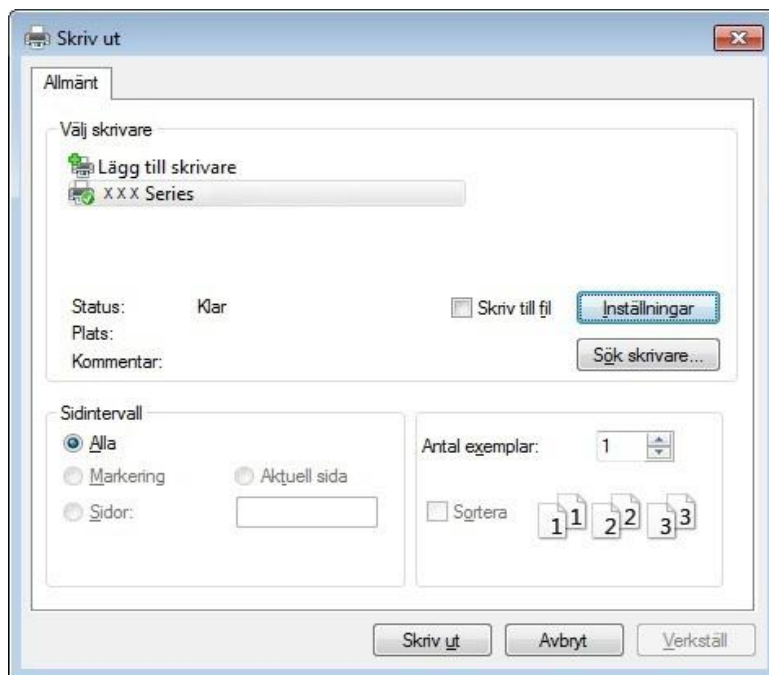

Klicka på Inställningar för att göra utskriftsinställningarna.

c) Bocka för Manuell duplex i fliken Allmänt och klicka på OK när inställningarna är klara.

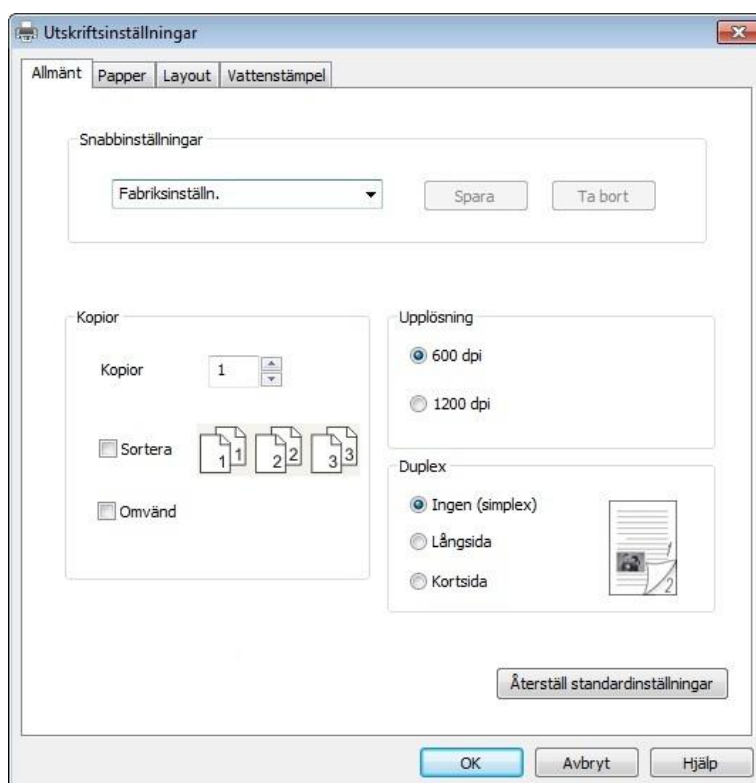

d) Klicka på Skriv ut.




 **Obs!** • Det rekommenderas att du höjer utmatningsfacket så att utskrifterna inte glider ur det. Om du väljer att inte höja utmatningsfacket bör du plocka bort utskrifterna direkt efterhand som de skrivs ut.

e) Utskriften skickas sedan du har valt manuell duplex. Följande fönster öppnas som visar nästa steg. Gränssnittet ser olika ut beroende på modell.



f) Vänd papperet enligt figuren och klicka på skrivarens knapp Fortsätt för att skriva ut baksidan.

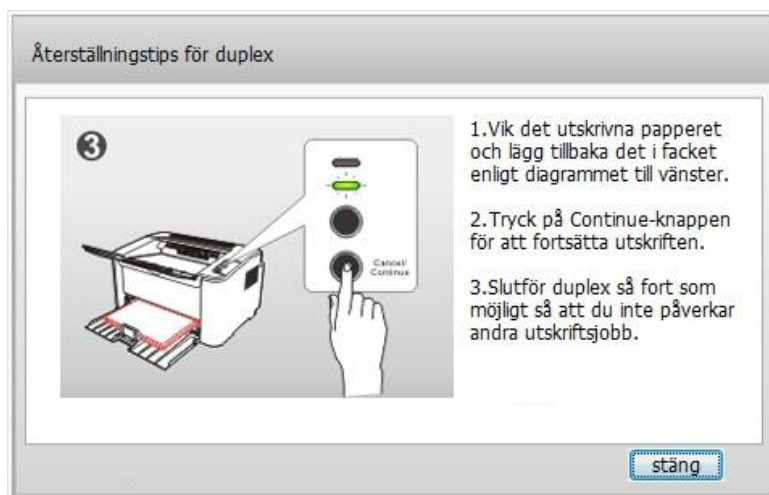

g) Du kan klicka på Stäng för att stänga fönstret. Det visas då inte förrän nästa utskrift med manuell duplex kommer.


7.4. Avbryta utskrift

Håll ned knappen Avbryt/Fortsätt på kontrollpanelen för att avbryta jobbet under utskriften.

8. Kontrollpanel

8.1. Översikt över kontrollpanelen

Skrivarens kontrollpanel har två knappar och två flerfärgade lysdiodindikatorer enligt figuren nedan. Figuren till vänster visar kontrollpanelen för en skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt. Figuren till höger visar kontrollpanelen för en skrivare som bara har USB-gränssnitt.

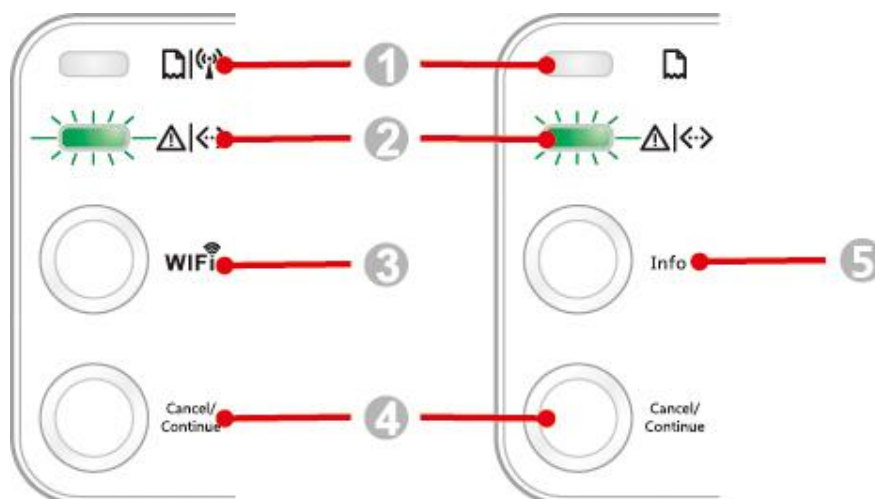

Nummer	Namn
1	Flerfärgad lysdiodindikator 1
2	Flerfärgad lysdiodindikator 2
3	Knapp för Wi-Fi-sökning
4	Knapp Avbryt/Fortsätt
5	Knapp Information

8.1.1. Knapparnas funktion på kontrollpanelen

8.1.1.1. Knappen för Wi-Fi-sökning

Gör ett kort tryck på den här knappen om det inte finns någon Wi-Fi-uppkoppling för att upprätta en Wi-Fi-uppkoppling och söka efter Wi-Fi Hotspot accesspunkt (AP). Stoppa sökningen om det inte går att hitta någon accesspunkt (AP) inom 2 minuter.

Håll ned knappen om det inte finns någon Wi-Fi-uppkoppling för att upprätta en WPS-uppkoppling. Tryck samtidigt på WPS-knappen på den trådlösa routern inom 2 minuter. Stoppa WPS-anlutningen om det inte går att upprätta en Wi-Fi-uppkoppling inom 2 minuter. Håll ned knappen för att avsluta Wi-Fi-uppkopplingen om det finns Wi-Fi-uppkoppling men inget Wi-Fi-jobb som ska skrivas ut.

Om det finns Wi-Fi-uppkoppling och Wi-Fi-jobb som ska skrivas ut väntar du tills utskriften är klar. Håll sedan ned knappen för att avbryta Wi-Fi-uppkopplingen.

Håll knappen intryckt en lång stund för att avsluta Wi-Fi-anlutningen eller avbryta WPS-sökningen.

8.1.1.2. Knappen Avbryt/Fortsätt

Om skrivaren är i viloläge trycker du på knappen, eller trycker och håller ned den, för att väcka skrivaren till liv.

Håll ned knappen när utskriften pågår för att avbryta pågående utskriftsjobb.

8.1.1.3. Knappen Information

Håll ned knappen för att skriva ut en testsida om skrivaren är klar för utskrift.

8.1.2. Lysdiodindikatorernas funktion på kontrollpanelen

8.1.2.1. Statusindikering lysdiod 1

Statusindikeringen på lysdiod 1 har följande betydelse:

Nummer	Papper/Wi-Fi statusindikering 1	Statusbeskrivning (skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt)	Statusbeskrivning (skrivare med endast USB-gränssnitt)
1		Ingen Wi-Fi-anslutning, inget pappersfel, viloläge. Lysdiod 1 släckt.	Ingen Wi-Fi-anslutning, inget pappersfel, viloläge. Lysdiod 1 släckt.
2		Söker Wi-Fi, inget pappersfel. Lysdiod 1 långsamt grönt blinkljus.	–
3		Ansluter Wi-Fi..., inget pappersfel. Lysdiod 1 snabbt grönt blinkljus.	–
4		Wi-Fi-anslutning upprättad, inget pappersfel. Lysdiod 1 fast grönt ljus.	–
5		Fel: papperet har fastnat. Lysdiod 1 fast rött ljus.	Fel: papperet har fastnat. Lysdiod 1 fast rött ljus.
6		Slut på papper eller matningsfel. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus.	Slut på papper eller matningsfel. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus.

8.1.2.2. Statusindikering lysdiod 2

Statusindikeringen på lysdiod 2 har följande betydelse:

Nummer	Data/tonerpatron statusindikering 2	Statusbeskrivning (skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt och skrivare med endast USB-gränssnitt)
1		Start och uppvärmning av skrivaren, väckning och uppvärmning av skrivaren samt uppvärmning av skrivaren genom att locket öppnas och stängs. Lysdiod 2 långsamt grönt blinkljus.
2		Skrivaren är klar. Lysdiod 2 fast grönt ljus.
3		Viloläge. Lysdiod 2 långsamt grönt blinkljus.
4		Utskrift pågår. Lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.
5		Larm för låg tonernivå. Lysdiod 2 snabbt orange blinkljus.
6		Tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner). Lysdiod 2 fast orange ljus.
7		Allvarligt skrifvarfel (fel på värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket öppet etc.). Lysdiod 2 fast rött ljus.
8		Ett jobb har avbrutits från panelen. Lysdiod 2 snabbt blinkljus.

8.1.2.3. Kombinerad statusindikering lysdiod 1 och 2

Den kombinerade statusindikeringslistan visar skrivarens arbetsstatus. Här visas vissa av de kombinerade indikeringarna för lysdiod 1 och 2.

Nummer	Status		Statusbeskrivning
	Papper/Wi-Fi (lysdiod 1)	Data/tonerpatron (lysdiod 2)	
1			Papperet har fastnat, skrivaren är klar. Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
2			Papperet har fastnat under utskrift. Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
3			Papperet har fastnat, larm för låg tonernivå. Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
4			Papperet har fastnat, tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner). Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.
5			Papperet har fastnat, allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket öppet etc.). Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast rött ljus.
6			Papperet har fastnat, ett jobb har avbrutits från panelen. Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.
7			Slut på papper eller matningsfel, visar endast pappersfel. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus, lysdiod 2 släckt.
8			Slut på papper eller matningsfel, larm för låg tonernivå. Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus, lysdiod 2 släckt.
9			Slut på papper eller matningsfel, tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner). Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast orange ljus.
10			Slut på papper eller matningsfel, samtidigt allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket öppet etc.). Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast rött ljus.
11			Ett jobb har avbrutits från panelen på grund av att papperet har tagit slut eller matningsfel. Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.

9. Underhåll

9.1. Rengöring av skrivaren




Obs! • Använd skonsamma rengöringsmedel.


Följ nedanstående steg då skrivaren rengörs:

1. Stäng av huvudbrytaren och dra ut nätkabeln och USB-kabeln.

P2200/P2500 Series

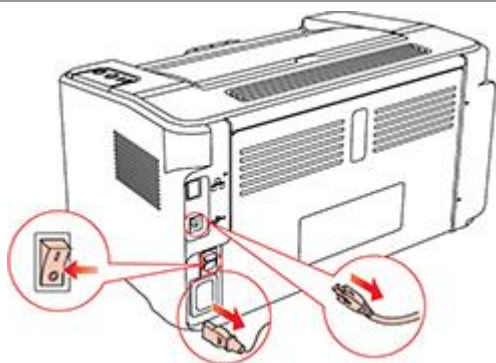


P2600 Series

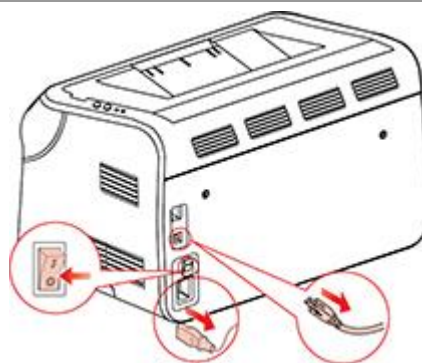


2. Torka rent skrivarens utsida med en mjuk trasa.

P2200/P2500 Series

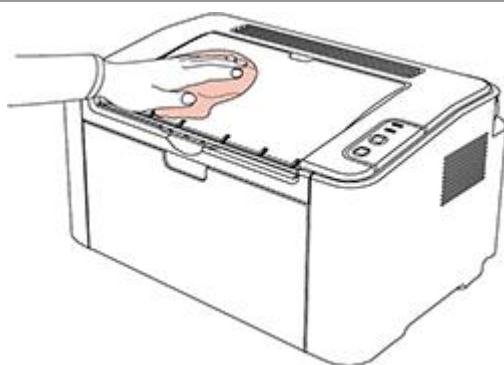


P2600 Series

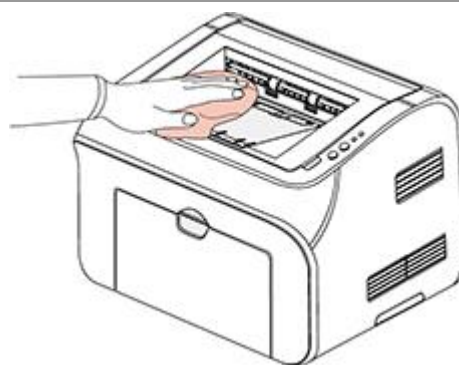


3. Öppna den övre luckan och ta ut tonerpatronen.

P2200/P2500 Series

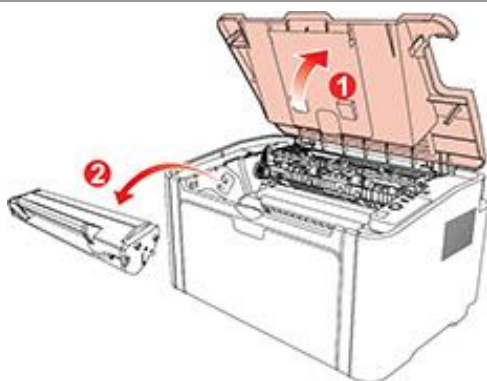

P2600 Series

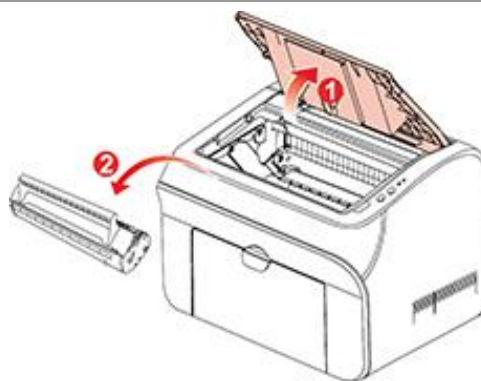


 **Obs!** • Läggtonerpatronen i en skyddande påse när du har tagit ut den, eller sveptjockt papper om den för att undvika att direkt ljus skadar den ljuskänsliga trumman.

4. Rengör skrivarens insida med en torr, luddfri trasa. Torka försiktigt det skuggade området i figurerna nedan.

P2200/P2500 Series

P2600 Series

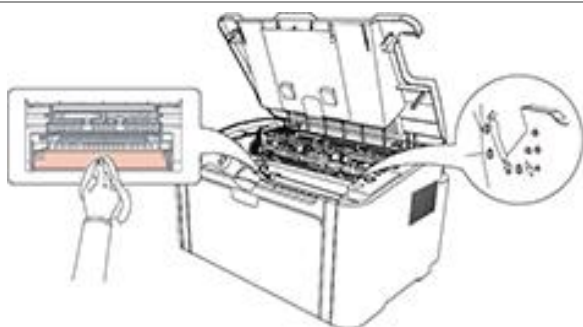

9.2. Underhåll av tonerpatronen

9.2.1. Användning och underhåll av tonerpatronen

Använd originaltonerpatroner från Pantum för bästa utskriftskvalitet.

 **Obs!** Var uppmärksam på följande när du använder tonerpatronen:

- Ta inte ut tonerpatronen ur förpackningen om den inte ska användas omedelbart.
 - Försök inte fylla på tonerpatronen utan behörighet. Det kan orsaka skador som inte täcks av skrivarens garanti.
 - Förvara tonerpatronen på en sval och torr plats.
 - Tonern inne i patronen är brännbar. Placera inte tonerpatronen i närheten av en tändkälla för att undvika risken för brand.
 - När tonerpatronen avlägsnas eller plockas isär kan den läcka toner. Om tonern kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du genast skölja med rent vatten och kontakta läkare omedelbart om du inte mår bra.
 - Se till att barn inte kan komma i kontakt med tonerpatronen när du lägger den ifrån dig.
-

9.2.2. Tonerpatronens livslängd

Tonerpatronens livslängd beror på hur mycket toner som används för utskrifterna.

När skrivarens lysdiodindikator visar status enligt figuren nedan innebär det att tonerpatronen har tagit slut och behöver bytas ut.



9.2.3. Byte av tonerpatron


 **Obs!** Var uppmärksam på följande innan du byter ut tonerpatronen:

- Det kan finnas toner på tonerpatronens yta. Avlägsna den försiktigt för att undvika tonerspill.
- Lägg den gamla tonerpatronen på ett papper för att undvika att toner av misstag läcker ut.
- När skyddspapperet har tagits bort ska tonerpatronen genast installeras i skrivaren för att den ljuskänsliga trumman inte ska skadas av för mycket direkt solljus eller inomhusbelysning.
- Vidrör inte ytan på den ljuskänsliga trumman så att den inte repas då tonerpatronen installeras.


Byt tonerpatronen enligt följande steg:

1. Öppna den övre luckan och ta ut den tomma tonerpatronen längs med styrskenorna.

P2200/P2500 Series

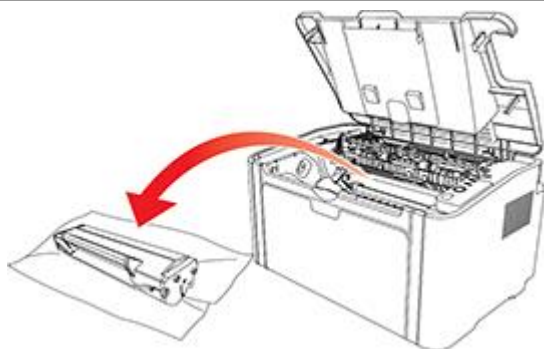


P2600 Series

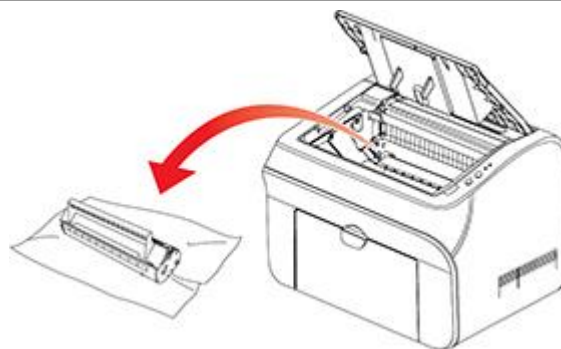


2. Öppna den nya tonerpatronens förpackning, håll i patronens handtag och skaka den försiktigt 5–6 gånger för att fördela tonern jämnt inuti tonerpatronen.

P2200/P2500 Series

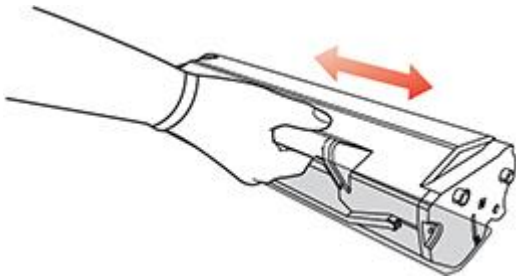


P2600 Series

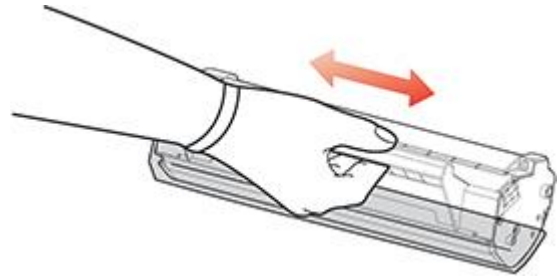


3. Ta bort skyddet och sätt in tonerpatronen i skrivaren längs styrskenorna.

P2200/P2500 Series

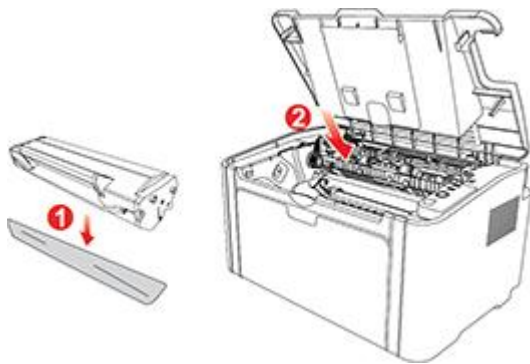


P2600 Series

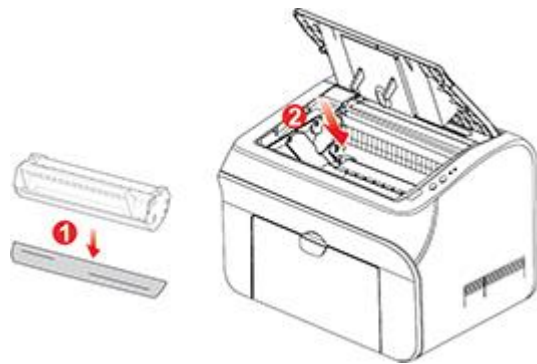


Obs! • Kontrollera om det finns någon försegling av tonerpatronen innan du installerar den i skrivaren. Riv i så fall loss förseglingen och installera sedan patronen.

P2200/P2500 Series

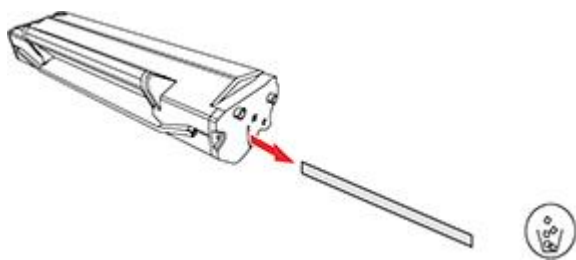


P2600 Series

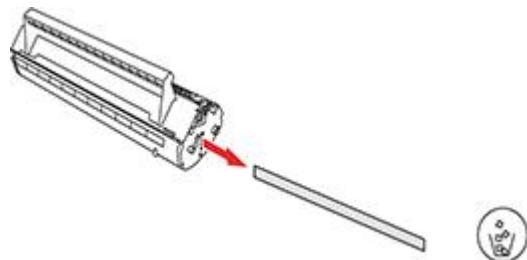

4. Stäng den övre luckan ordentligt.

P2200/P2500 Series

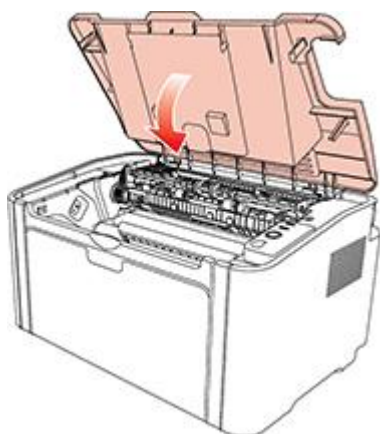

P2600 Series



10. Felsökning

Läs noga igenom det här avsnittet. Här kan du få hjälp med att lösa vanliga problem som uppstår vid utskriften. Kontakta Pantums servicecentral om du inte kan lösa problemen.

Börja med att kontrollera följande innan du försöker hitta lösningen på vanliga problem:

- Nätkabeln är korrekt ansluten och skrivaren är påslagen.
- Alla skyddsdelar har tagits bort.
- Tonerpatronen är rätt installerad.
- Utmatningskorgen är helt stängd.
- Papperet är rätt ilagt i matningsfacket.
- Anslutningskabeln mellan skrivaren och datorn är rätt ansluten.
- Rätt drivrutin för skrivaren är vald och är korrekt installerad.
- Datorporten är konfigurerad på rätt sätt och är ansluten till rätt skrivarport.

10.1. Ta bort papper som fastnat

 **Obs!** • Ta bort papper som har fastnat genom att följa följande steg: Stäng den övre luckan och rensa matningsfacket från papper. Skrivaren fortsätter sedan automatiskt med utskriften. Tryck på knappen på kontrollpanelen om utskriften inte startar automatiskt.

- Kontrollera att det inte sitter kvar något papper inne i skrivaren om utskriften fortfarande inte startar.
- Kontakta Pantums auktoriserade servicecentral om du inte själv kan avlägsna papper som fastnat, eller skicka skrivaren till närmaste Pantum-auktorisera servicecentral för reparation.


10.1.1. Papper har fastnat i matningsfacket

Stäng utmatningskorgen först om den är öppen.

Dra försiktigt papperet som har fastnat rakt ut.

P2200/P2500 Series

P2600 Series (automatiskt och manuellt matningsfack)

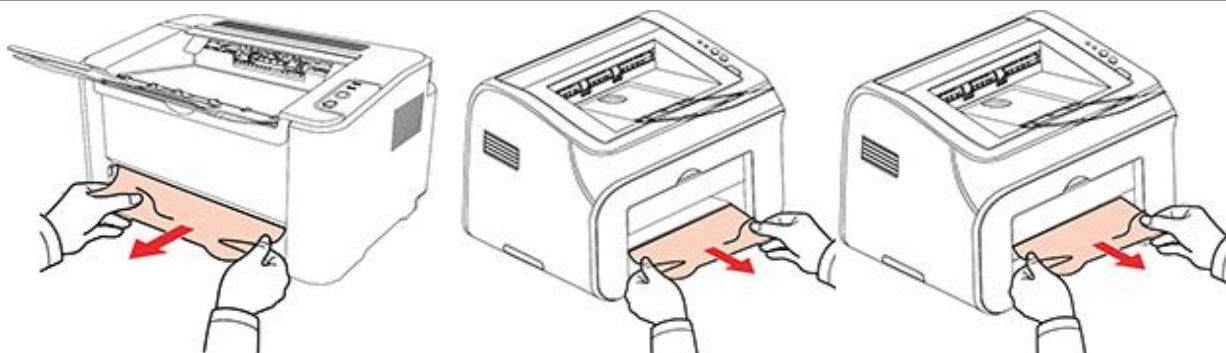


Kontrollera insidan på skrivaren om papperet inte rör sig när du drar i det eller om det inte finns något papper i det här området.

10.1.2. Papper har fastnat inne i skrivaren

1. Öppna den övre luckan.

P2200/P2500 Series

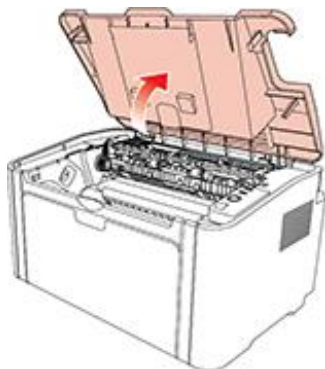


P2600 Series



2. Öppna den övre fixeringsstyrningen för att minska trycket från fjädern.

P2200/P2500 Series

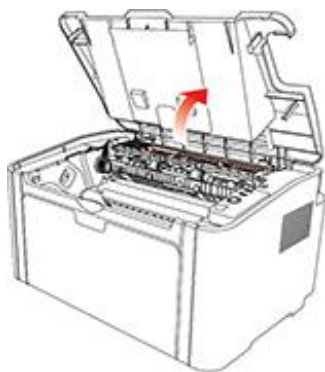


P2600 Series



3. Dra ut det fastnade papperet ur fixeringsenheten.

P2200/P2500 Series

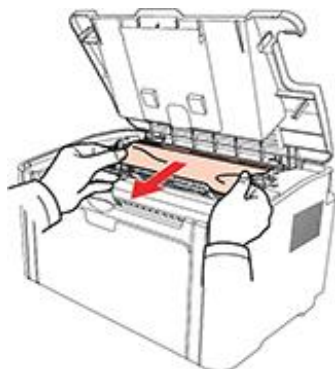


P2600 Series




Gå vidare till nästa steg om det inte finns något fastnat papper.

4. Ta ut tonerpatronen längs styrskenorna.

P2200/P2500 Series

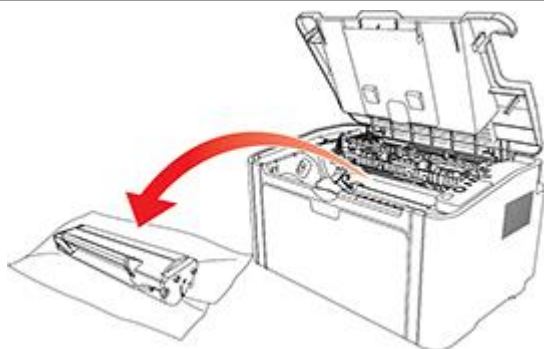

P2600 Series

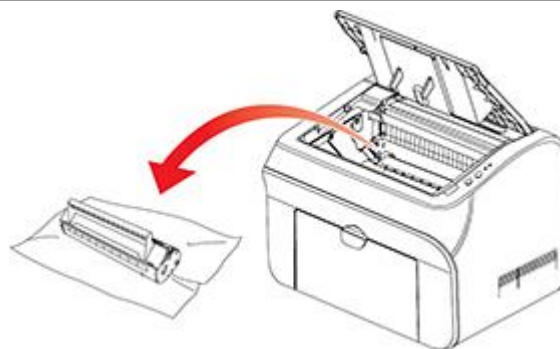

5. Dra sakta ut det fastnade papperet i utmatningsriktningen.

P2200/P2500 Series




P2600 Series




6. Sätt tillbaka tonerpatronen i skrivaren längs styrningarna när du har tagit bort papperet. Skjut in tonerpatronen tills du hör ett klick som talar om att den är helt insatt.

P2200/P2500 Series

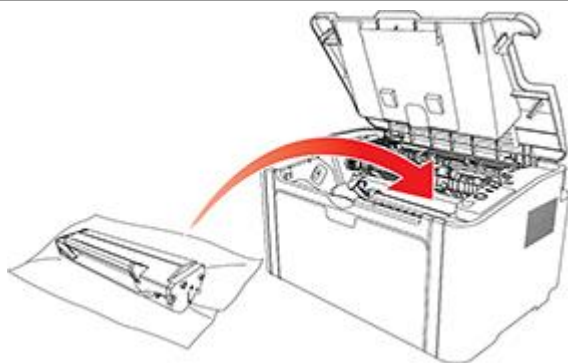


P2600 Series

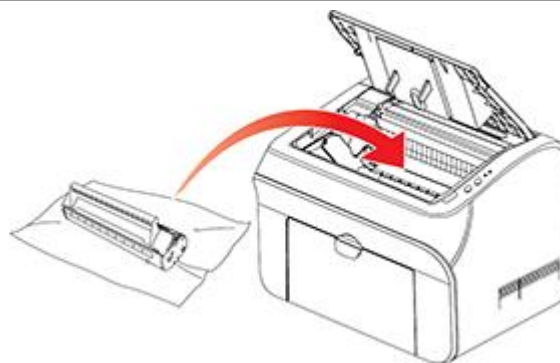


7. Fyll på papper i matningsfacket på rätt sätt. Skriv inte ut förrän indikatorn visar att skrivaren har status klar.

P2200/P2500 Series

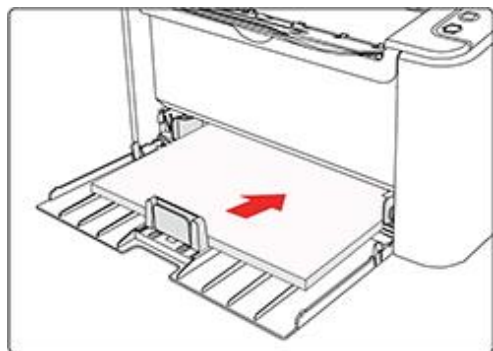

P2600 Series

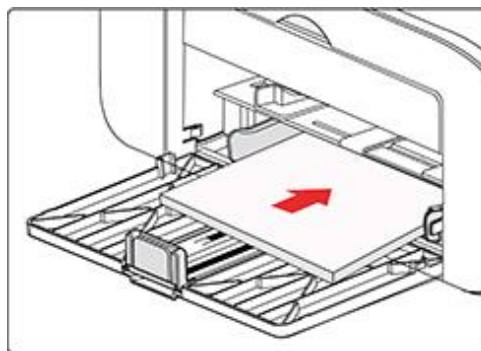

10.2. Vanlig felsökning


10.2.1. Vanliga fel

Fel	Orsak	Åtgärd
Skrivarfel		
Skrivaren fungerar inte	Kabeln mellan skrivaren och datorn är inte korrekt ansluten. Fel vid specificering av skrivarport. Skrivaren är offline och alternativet Använd skrivaren offline är markerat. Skrivaren har inte kommit igång efter ett inre fel som t.ex. papper som fastnat, slut på papper etc.	Lossa skrivarkabeln och sätt i den igen. Kontrollera skrivarinställningarna så att du är säker på att utskriften har skickats till rätt port. Kontrollera att skrivaren är ansluten till rätt port om datorn har mer än en port. Kontrollera att skrivaren är i normal online-status.
Problem med färgpatronen		
Färgpatronens kretskort kan inte hittas	Färgpatronens kretskort är smutsigt. Kontaktfjädersn eller kopparstiftet till färgpatronens kretskort är smutsigt.	Rengör ytan på färgpatronens kretskort. Rengör kontaktfjädersn eller kopparstiftet.
Pappersfel		
Pappersmatningsfel	Utskriftsmaterialet har inte fyllts på korrekt. Utskriftsmaterialet är inte det specificerade materialet för skrivaren. Matningsvalsen är smutsig.	Fyll på utskriftsmaterialet på rätt sätt. Använd det manuella matningsfacket för specialutskriftsmaterial. Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren. Rengör matningsvalsen.

Papperet fastnar	Det ligger för mycket papper i matningsfacket. Utskriftsmaterialet är inte det specificerade materialet för skrivaren. Det finns främmande föremål i pappersmatningen. Matningsvalsen är smutsig. Fel på skrivarens inre delar.	Ta bort överskottet av papper från matningsfacket. Använd det manuella matningsfacket för specialutskriftsmaterial. Kontrollera att du använder papper som uppfyller specifikationerna. Använd det manuella matningsfacket för specialutskriftsmaterial. Rengör pappersmatningen. Rengör matningsvalsen.
Flera ark matas in vid utskrift	För hög statisk elektricitet hos utskriftsmaterialet. Utskriftsmaterialet är fuktigt och klibbar ihop. Fel på skrivarens inre delar.	Lufta utskriftsmaterialet för att ta bort en viss del av den statiska elektriciteten. Använd rekommenderade utskriftsmaterial. Lufta utskriftsmaterialet eller använd torrt utskriftsmaterial av bättre kvalitet.
Ångan kommer ut där papperet matas ut	Den värme som genereras när tonerpulvret fixeras gör att det kommer ånga från papperet. (Detta händer ännu oftare om du använder fuktigt papper vid låga temperaturer.)	Det är inget onormalt att det kommer ånga i det här fallet, men om du vill undvika det kan du använda papper från en nyöppnad förpackning. Förvara dessutom papperet torrt. Stäng av skrivaren och dra ur kontakten från eluttaget om det börjar lukta bränt. Konsultera sedan Pantums supportcenter. Om du fortsätter att använda skrivaren under nuvarande omständigheter kan detta orsaka brand och du kan få elektriska stötar.

 **Obs!** • Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänsten. För kontaktinformation, se certifikatet med tre garantier.

10.2.2. Bildfel

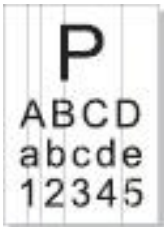Fel	Orsak	Åtgärd
 Utskriften är vitaktig eller ljus	• Låg tonernivå. • Utskriftsmaterialet uppfyller inte specifikationerna, det är t.ex. fuktigt eller har för rå yta. • För låg upplösning inställd i utskriftsprogrammet. • Tonerpatronen är skadad.	• Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren. • Ange upplösning i utskriftsprogrammet.
 Tonerfläckar	• Tonerpatronen är smutsig eller läcker toner. • Tonerpatronen är skadad. • Utskriftsmaterialet uppfyller inte specifikationerna, det är t.ex. fuktigt eller har för rå yta. • Pappersmatningen är smutsig.	• Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren. • Rengör pappersmatningen.
 Vita fläckar	• Utskriftsmaterialet uppfyller inte specifikationerna, det är t.ex. fuktigt eller har för rå yta. • Pappersmatningen är smutsig. • Tonerpatronens inre delar är skadade. • Laserspegeln inuti skrivaren är smutsig.	• Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren. • Rengör pappersmatningen. • Rengör laserspegeln.
 Tonern fäster inte ordentligt	• Utskriftsmaterialet uppfyller inte specifikationerna, det är t.ex. fuktigt eller har för rå yta. • Skrivarens insida är smutsig. • Tonerpatronen är skadad. • Skrivarens inre delar är skadade.	• Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren. Använd det manuella matningsfacket för specialutskriftsmaterial. • Rengör skrivarens insida.
 Svarta lodräta ränder	• Tonerpatronen är smutsig. • Tonerpatronens inre delar är skadade. • Laserspegeln inuti skrivaren är smutsig. • Pappersmatningen är smutsig.	• Rengör laserspegeln på skrivarens baksida. • Rengör pappersmatningen på skrivarens baksida.



Svart
background
(grå
bakgrund)

- Utskriftsmaterialet uppfyller inte specifikationerna, det är t.ex. fuktigt eller har för rå yta.
- Tonerpatronen är smutsig.
- Tonerpatronens inre delar är skadade.
- Pappersmatningen är smutsig.
- Överföringsspänningen inne i skrivaren är onormal.


- Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren.
- Rengör pappersbanan inuti skrivaren.



Cykliska spår
syns

- Tonerpatronen är smutsig.
- Tonerpatronens inre delar är skadade.
- Fixeringsenheten är skadad.


- Rengör tonerpatronen eller byt ut den mot en ny.
- Kontakta Pantums kundtjänst för reparation och byte av fixeringsenheten.

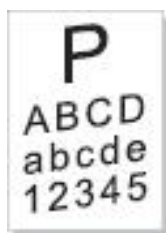

Sneda sidor

- Utskriftsmaterialet har inte fyllts på korrekt.
- Skrivarens pappersmatning är smutsig.

- Kontrollera att papperet är rätt påfyllt.
- Rengör pappersbanan inuti skrivaren.

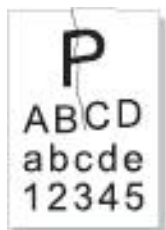

Skrynkligt
papper

- Utskriftsmaterialet har inte fyllts på korrekt.
- Utskriftsmaterialet uppfyller inte användningsspecifikationerna.
- Skrivarens pappersmatning är smutsig.
- Skrivarens fixeringsenhet är skadad.

- Kontrollera att papperet är rätt påfyllt.
- Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren.
- Rengör pappersbanan inuti skrivaren.



Utskriftens
baksida är
smutsig

- Tonerpatronen är smutsig.
- Överföringsvalsen inuti skrivaren är smutsig.
- Överföringsspänningen inne i skrivaren är onormal.

- Rengör tonerpatronen eller byt ut den mot en ny.
- Rengör skrivarens inre överföringsdelar.




Hela sidan är mörk

- Tonerpatronen har installerats på fel sätt.
- Tonerpatronens inre delar är skadade.
- Onormal laddning inuti skrivaren, tonerpatronen är inte laddad.
- Kontrollera att tonerpatronen är rätt installerad.



Tonern fäster inte på papperet

- Utskriftsmaterialet uppfyller inte specifikationerna, det är t.ex. fuktigt eller har för rå yta.
- Skrivarens insida är smutsig.
- Tonerpatronen är skadad.
- Skrivarens inre delar är skadade.
- Använd utskriftsmaterial som är specificerat för skrivaren. Använd det manuella matningsfacket för specialutskriftsmaterial.
- Rengör skrivarens insida.

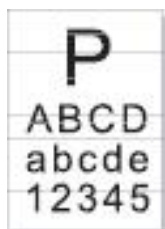

Vågräta linjer

- Tonerpatronen har installerats på fel sätt.
- Tonerpatronen kan vara skadad.
- Skrivarens inre delar är skadade.
- Kontrollera att tonerpatronen är rätt installerad.



Obs! • Ovanstående fel kan mildras vid rengöring eller byte av kassett. Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänsten. För kontaktinformation, se certifikatet med tre garantier.

11. Produktspecifikation

11.1. Specifikation P2200/P2500 Series

 **Obs!** • De specificerade värdena skiljer sig något åt för olika skrivarmodeller med olika funktioner. Dessa värden baseras på ursprungsdata. Mer information om de senaste specifikationerna finns på www.pantum.com.

11.1.1. Översikt

Processor	600 MHz
Minne	64 MB/128 MB/256 MB
Strömförsörjning	220 V-modell: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A 100 V-modell: 100–127 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A (Obs! Mer information om lämplig strömförsörjning och spänning för skrivaren finns på märkskylten på skrivarens baksida. Använd endast den specificerade strömförsörjningen för skrivaren.)
Förvald automatisk avstängningstid	10 timmar
Kommunikationsgränssnitt	Höghastighets USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n
Driftsmiljö	Bästa utskriftskvalitet 10–32 °C
	Fuktighetsområde för drift 20–80 % RH
Mått (B×D×H)	Ca 337 × 220 × 178 mm
Vikt (exkl. tonerpatron)	Ca 4,0 kg (exkl. monterad tonerpatron)
Kontrollpanel	Lysdioder

11.1.2. Utskriftsspecifikation

Utskriftshastighet	A4	20/22 sidor/min
	Letter	21/23 sidor/min
Utskriftstid första sida		7.8 s
Utskriftsspråk		GDI
Max. utskriftsstorlek		Legal (216 × 355,6 mm)
Inmatningskapacitet	Standardfack	150 ark (80 g/m ²)
Utmatningskapacitet	Utskriftssidan nedåt	100 ark (80 g/m ²)
Utskriftsmaterial	Medietyp	Plant papper, tunt papper, tjockt papper, OH-film, papp, etiketter, kuvert
	Pappersstorlek	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Pappersvikt	60–163 g/m ²

11.2. Specifikation P2600 Series

 **Obs!**• De specificerade värdena skiljer sig något åt för olika skrivarmodeller med olika funktioner. Dessa värden baseras på ursprungsdata. Mer information om de senaste specifikationerna finns på www.pantum.com

11.2.1. Översikt

Processor	600 MHz
Minne	64 MB/128 MB
Strömförsörjning	220 V-modell: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A 100 V-modell: 100–127 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A (Obs! Mer information om lämplig strömförsörjning och spänning för skrivaren finns på märkskylten på skrivarens baksida. Använd endast den specificerade strömförsörjningen för skrivaren.)
Kommunikationsgränssnitt	Höghastighets USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n 100 Base-Tx Ethernet
Driftsmiljö	Bästa utskriftskvalitet 10–32 °C
	Fuktighetsområde för drift 20–80 % RH
Mått (B×D×H)	380 × 261 × 236 mm
Vikt (exkl. tonerpatron)	Ca 5,3 kg (exkl. monterad tonerpatron)
Kontrollpanel	Lysdioder

11.2.2. Utskriftsspecifikation

Utskriftshastighet	A4	24 sidor/min
	Letter	25 sidor/min
Utskriftstid första sida		< 8,5 s
Utskriftsspråk		GDI
Max. utskriftsstorlek		Legal (216 × 355,6 mm)
Inmatningskapacitet	Standardfack	150 ark (80 g/m ²)
	Universalfack	1 ark (60–163 g/m ²)
Utmatningskapacitet	Utskriftssidan nedåt	100 ark (80 g/m ²)
Utskriftsmaterial	Medietyp	Plant papper, tunt papper, tjockt papper, OH-film, papp, etiketter, kuvert
	Pappersstorlek	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Pappersvikt	60–163 g/m ²